

Panasonic®

取扱説明書 コードレス電話機

品番 ブイ イー エス ブイ ディーエル **VE-SV08DL**



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

**保証書
別添付**

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認と準備

● 使いかた ●

電話

電話帳／文字入力

留守番電話

電話サービス

お好み設定

● こんなときは ●

必要なとき

困ったとき

確認と準備

安全上のご注意 4

- 使用上のお願い 8
- 本体と付属品／添付品 11
- 各部のなまえとはたらき 12
 - 全体図／
 - 電源／使用中ランプと留守ランプ／
 - 子機操作部／
 - 液晶ディスプレイ

準備

- 親機を接続する 16
- 子機を準備する 17
 - 子機を使う前に「選んでケータイ」の設定をする
- 回線の設定／日付・時刻の設定... 21
- 「選んでケータイ」を使う 22

- 本機の製品情報をホームページで見ることができます。
<http://panasonic.jp/phone/>
- Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

電 話

電話

- 電話をかける 24
 - 再ダイヤル／電話帳でかける
- 電話を受ける 26
- 通話を録音する 27
- 迷惑な電話をお断りする
(通話拒否) 28
- 別の子機に電話をまわす 30
- 子機2台と外の相手の3人で話す(3者通話) 31
- 親機から子機を呼び出す
(子機呼出) 32
- 子機から別の子機にかける
(子機間通話) 33

電話帳／文字入力

電話帳に登録する 34

文字入力のしかた 36

- 電話帳を別の子機に転送する... 38

留守番電話

留守番電話を使う

- 留守セットする 39
- 用件を聞く(親機での操作) 40
- 用件を聞く(子機での操作) 41
- 自作応答メッセージに変える... 42

外出先から留守番電話を聞く

- お出かけ前に／
暗証番号を登録する 43
- 外出先から留守番電話を
リモート操作する 44

電話サービス

- ナンバー・ディスプレイサービス
を使うには..... 45
- 電話を受けるとき／かけるとき... 46
 ナンバー・ディスプレイサービス
 を利用して電話を受けるとき／
 電話番号を通知して電話をかける／
 電話番号を通知せずに電話をかける
- 着信メモリー（履歴）を見る・
 使う 47
- 特定の相手からの迷惑電話を
 拒否する（迷惑電話着信拒否）... 48
- 非通知の電話を受けない
 （非通知着信拒否） 49
- 公衆電話からの電話を受けない
 （公衆電話着信拒否） 49
- 表示圏外からの電話を受けない
 （表示圏外着信拒否） 50
- 相手によって呼出音を変える
 （着信鳴り分け） 51

お好み設定

- キーロックを使う 52

音の設定／子機の名前／ 用件録音時間

- 呼出音を変える 52
- 音の大きさを変える（呼出音量／
 受話音量／スピーカー音量）..... 53
- 相手の声の音質を変える
 （ボイスセレクト） 54
- 自分の声を低く変える
 （ボイスチェンジ） 54
- 子機に名前を付ける 55
- 用件録音時間を変える 55

機能一覧 56

必要なとき

さらに便利に…

- ワイヤレスアダプター機能を
 使ってドアホンに接続する 60
- ドアホンに出る 62
- 子機を増やす（増設・減設）..... 63
- 中継アンテナを設置する 64
- いろいろな接続 65
 光回線（ひかり電話）やADSLに
 接続するとき／
 ISDN回線に接続するとき／
 ホームテレホンに接続するとき／
 1回線に複数台接続するとき
 （並列接続）

必要なとき

- お手入れ 67
- 子機の充電式ニッケル水素電池
 を交換するとき 67
- 別売品 68
- 仕様 69

困ったとき

困ったとき 70

こんな表示が出たら 74


- 保証とアフターサービス 77
- Quick Reference Guide 80
- さくいん 82


安全上のご注意 必ずお守りください


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

 **危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれある内容」です。

 してはいけない内容です。


 実行しなければならない内容です。

 気をつけていただく内容です。


危険

充電式ニッケル水素電池について


■ 指定した仕様の充電式ニッケル水素電池以外は使用しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止


■ 専用の充電台とACアダプターを使用して指定の充電式ニッケル水素電池を充電する

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。


■ はんだ付けや分解・改造をしない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 付属の充電式ニッケル水素電池を、この機器以外に使用しない


 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない

 目に入ると、失明の原因になります。
禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 火の中に捨てたり加熱しない

 液もれ・発熱・破裂の原因になります。
禁止

**警告****充電式ニッケル水素電池について**

- **⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない**



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

- **⊕ ⊖ 端子を逆にして使用しない**



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

- **ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない**



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

- **外装チューブをはがしたり、傷をつけない**



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

確認と準備

安全上のご注意

**警告**

- **ACアダプター・コードを破損するようなことはしない**

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

- **ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない**




ぬれ手禁止

感電の原因になります。

- **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない**



禁止

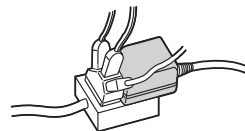

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- **雷が鳴ったら親機やACアダプター・電話機コードに触れない**



接触禁止

感電の原因になります。



警告

■ACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

ACアダプターを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■充電式ニッケル水素電池は、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って、飲み込む恐れがあります。

禁止

- 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

■心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■付属のACアダプター以外は使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止



警告

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■医療機器の近くでの設置や使用をしない(手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠動脈疾患監視病室の略称です。

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



禁止

火災・感電の原因になります。

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐにACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

■電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



禁止

火災の原因になります。

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。



注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

■充電式ニッケル水素電池は、容量・種類・銘柄の違う電池・新旧電池・乾電池を混用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になることがあります。

■親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

使用上のお願い

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたる場所・冷暖房機の近く。
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳
(☎34ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)




約100 m以内

(間に障害物がない場合)

子機を使う場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「ケガイ」と表示して使えないことがあります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。
(☎64ページ)

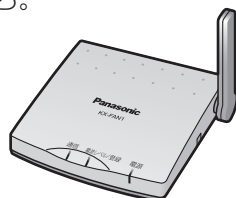

中継アンテナ

電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）

その他、下記の機器も影響が出る場合があります。

- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth® 対応機器やVICS（道路交通情報通信システム）など

（例：無線ルーターの設置）
離して置けないときは、上下に置くと影響を軽減できることがあります。

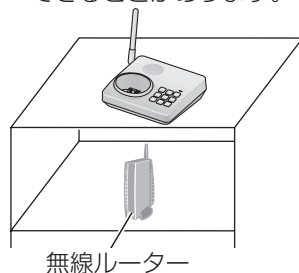

確認と準備

使用上のお願い



子機の傍受について

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

- 分解・改造することは法律で禁じられています。
（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番（通話料金無料）へご連絡ください。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

電波について

● 本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、
与干渉距離は80 mです。

本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター（☎78ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☎78ページ）へお問い合わせください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、親機と子機に記憶した情報（電話番号、登録した内容や録音された要件など）を消去してください。

- 初期化するときには、親機から電話機コードを外し子機を親機の近くに持ってきて、下記の操作を行ってください。

1 機能 **F1** を押し、**# 1 1 1** を押し

2 決定 **F1** を押し

3 ***** を押し

4 ***** を押し

- 子機のみ初期化するとき

→ **#** を押し

5 決定 **F1** を押し

オヤキモシヨキカシマス
ハイ=* イイエ=#

シュッカジハ モトマス

スベテ シヨキカシマス
ハイ=* イイエ=#

サイキトウカヒツヨウ
テス [F1]オス

お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。（☎56ページ）

本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

確認と準備

本体と付属品／添付品
使用上のお願ひ

本体と付属品

☐ ACアダプター

(長さ約 1.8 m)

..... 1 個


☐ 電話機コード

(長さ約 1.8 m)

..... 1 本

☐ 本体(親機)

..... 1 台

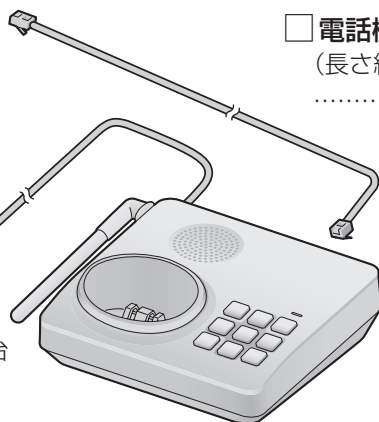

☐ 子機用充電式ニッケル水素電池

..... 2 本



☐ コードレス子機

..... 1 台



お買い上げ時は、
電池カバーが取り
付けられています。


添付品

☒ 取扱説明書(本書)

..... 1 冊


☐ 保証書

..... 1 式

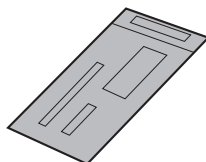

各部のなまえとはたらき(全体図)

親機 (充電機能付き)

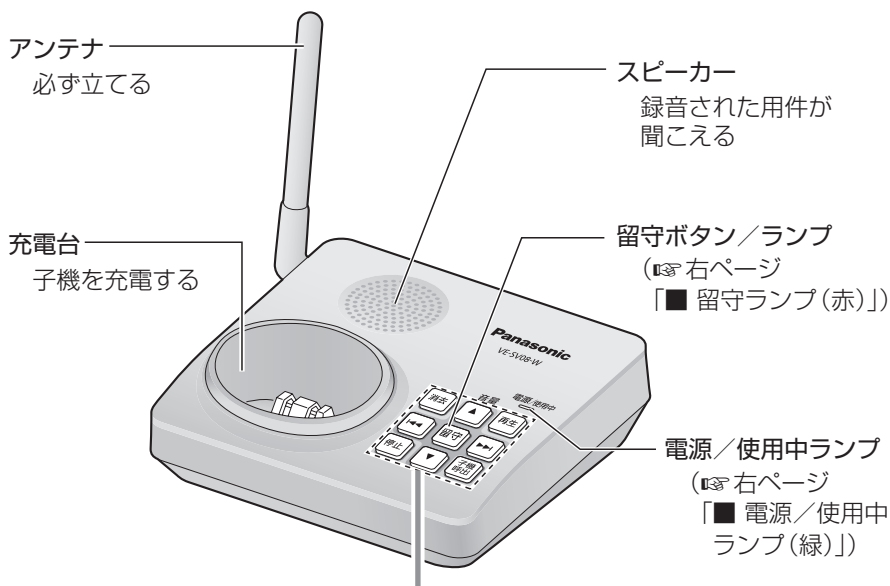

消去

- 用件を消去する
(☞ 40 ページ)

再生

- 用件を再生する
(☞ 40 ページ)

留守

- 留守セットする
(☞ 39 ページ)

停止

- 再生をやめる
(☞ 40 ページ)

子機
呼出

- 子機を呼び出すときや
増設するときに使う
(☞ 32・63 ページ)

音量



- 再生音量を変える
(☞ 53 ページ)



- 前の用件を聞く
(☞ 40 ページ)




- 次の用件を聞く
(☞ 40 ページ)

ACアダプター差込み口

ACアダプターをつなぐ
(☞ 16 ページ)

電話回線用モジュージャック

電話機コードをつなぐ
(☞ 16 ページ)

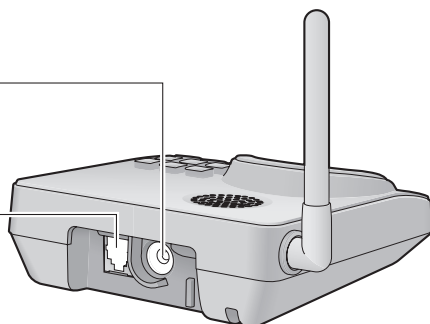



電源／使用中ランプと留守ランプ

電源を入ると、電源／使用中ランプが点灯します。
その後は下記のようにランプの点灯や点滅で、本機の状態をお知らせします。


■ 電源／使用中ランプ(緑)

点灯	● 電源が入っています
遅い点滅	<ul style="list-style-type: none"> ● 回線種別の自動判定中です ● 子機を使用中です ● 親機で留守番電話の操作中です ● 親機から子機呼出中です ● 留守番電話の応答中です
速い点滅	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話がかかってきています ● 子機を増設中です

■ 留守ランプ(赤)

点灯	● 留守セットされています (153 39 ページ)
遅い点滅	<ul style="list-style-type: none"> ● 新しい用件が録音されています → 用件を再生してください (153 40・41 ページ)
速い点滅 (エラー表示)	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の  を押して「メモリーイッパ U80」が表示されたときは、留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください (153 40・41 ページ) ● 子機の  を押して「リチャージイッパ U83」が表示されたときは、用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています

子機

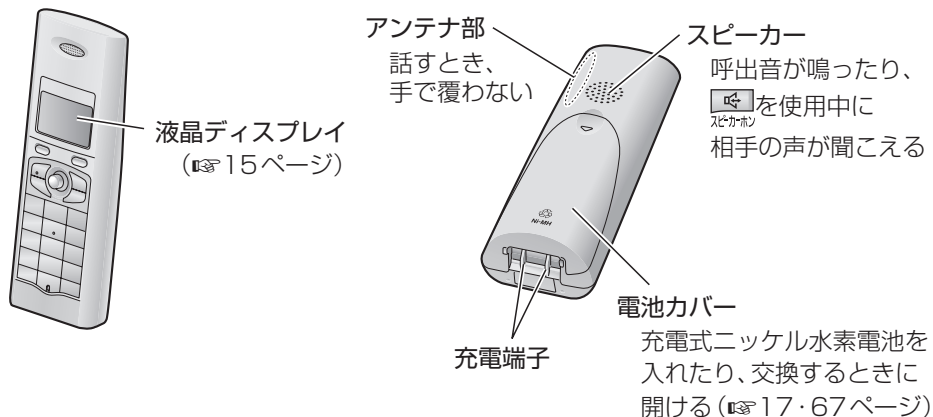

各部のなまえとはたらき(子機操作部)

ジョイスティック

ジョイスティックの使いかた
(本書では下記のように表しています)

←→ 左または右に押す

↑↓ 上または下に押す

○ 中央を押す

● 呼出音量／受話音量／
スピーカー音量を
変える (☎53 ページ)

● 電話帳を使う
(☎25・34 ページ)
● 同じ相手にもう一度
かける (☎25 ページ)

● キャッチホンを受ける
(☎24・26 ページ)
● 間違えた文字・数字を
消す (☎37 ページ)

● 子機を置いたまま
通話する
(☎25・26 ページ)

■ **ダイヤルキーのバックライトについて**
液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

受話口

液晶ディスプレイ
(☎右ページ)

※(スター)ボタン

● ダイヤル回線で
プッシュホン
サービスを使う
(トーンボタン)
(☎24 ページ)

送話口

● 話すとき、手で
ふさがらない

(シャープ) ボタン

● キーロックを使う
(☎52 ページ)
● 機能登録などに使う

外線

● 電話をかける・受ける
(☎24・26 ページ)

保留

● 通話中に待ってもらう
(☎24・26 ページ)
● ナンバー・ディスプレイサービス
利用時、着信した相手を見る
(☎47 ページ)

切









● 通話を終了する
● 操作を途中でやめる
● 登録を終わる

内線
文字

● 親機からの呼び出しを停止する
(☎32 ページ)
● 別の子機、ドアホン呼び出す
(☎30・31・33・62 ページ)
● 文字の種類を変える (☎36 ページ)

F1 F2 ボタン

各ボタンの上部に表示される「決定」「機能」「修正」「留守」を操作するときに押してください。

- 本書では、    のように表しています。
- 「決定」「機能」「修正」「留守」の表示は、操作手順によって変わります。
-  を押したあとは、、 の表示が出てから次の操作をしてください。
- 構内交換機に接続している場合など、ポーズ（ダイヤルの待ち時間）を入れるときは、 を押してください。

液晶ディスプレイ

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。
(実際の表示とは異なります)




子機の内線番号や、登録した名前(☎55ページ)

現在の日時を表示
(☎21ページ)

アンテナレベル

子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

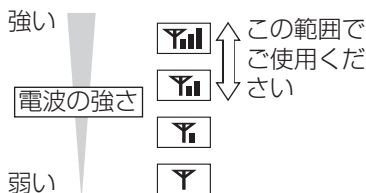

圏外のとき※「ケガイ」と表示

※ 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☎8ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(☎9ページ)

電池残量



付属の充電式ニッケル水素電池 (DC 1.2 V、550 mAh) を10時間充電したあとの使用時間のめやす (使用環境温度が20℃のとき)

■ 連続通話時間：約5時間

- スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合、連続通話時間は短くなります。

■ 待受時間：約120時間

- 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
- 「ケガイ」表示中は短くなります。

待受時




「ジユデン
シケガサイ」と
表示

通話中



4秒ごとに
「ピピッ」と
(点滅) 警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

- 充電式ニッケル水素電池を取り出し、入れ直すと、電池残量マークが  になります。

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて

外からの電話の呼び出し中や、操作したときなどに点灯します。
(応答後や操作終了後、自動的に消灯します)

親機を接続する


1 アンテナを立てる

2 電話機コードをつなぐ


- 光回線（ひかり電話）、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1回線に複数台接続するときなどは…（☎65・66ページ）

電話コンセントの種類

- 3ピンプラグ式の場合
アダプター（市販品）
または、資格者の工事
が必要。

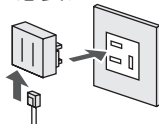

- 直接配線方式の場合
資格者の工事が必要。



または

電話機コード
（付属品：6極2芯）※1

電源コンセント
（AC100 V）

付属のACアダプター
（極性統一形プラグ）

コードを
溝に通す※2

プラグを
差し込む※2


3 ACアダプターを取り付ける

- 回線種別（ダイヤル／プッシュ）の自動設定が始まる。
（電源／使用中ランプ点滅）

※1 必ず付属の電話機コード（6極2芯）をお使いください。6極2芯以外（6極4芯など）を使うと、雑音が入ることがあります。

※2 お買い上げ時は、配線・接続されています。

1 付属品の充電式ニッケル水素電池を入れる

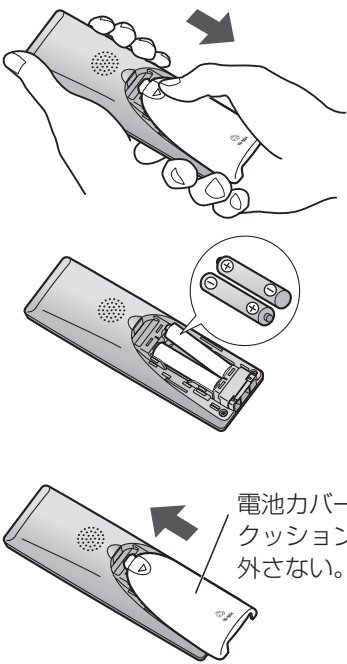

(1) 電池カバーを開ける。
● 〇を押しながら手前に引く。

(2) 充電式ニッケル水素電池を2本入れる。
● ⊕ ⊖ の方向を確認して、⊖ 側を先に入れ、⊕ 側をあとから入れる。

(3) 電池カバーを閉める。
電池カバー裏のクッションは外さない。


2 15 分間充電し、日付・時刻を設定する (☎ 21 ページ)

ヒツケ・ジコク
セッテイ シテクタサイ

■ カイセン シュハツ
セッテイ シテクタサイ

が表示されたとき

→ 手で電話回線の種別を設定してください。
(☎ 21 ページ)

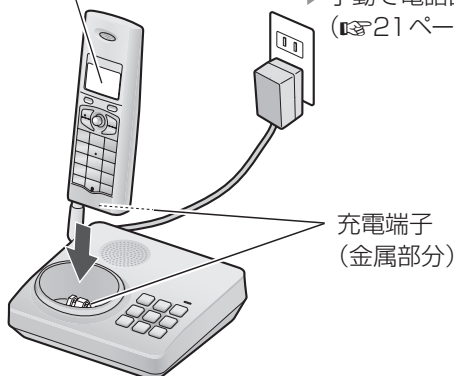

3 「選んでケータイ」の設定をする (☎ 右ページ)

エラントケータイノ
セッテイ [F1] オス

4 天気予報(177)に電話がかかることを確認する

- 通話料金がかかります。

■ かからないとき

→ 電話回線の種別を手動で設定する (☎ 21 ページ)

- 光回線(ひかり電話)やADSLなどに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

5 子機を充電台に置き、10時間充電する

ジ ュ デ ン チ ュ
10月 1日 12:00



ジ ュ デ ン カ リ ョウ
10月 1日 22:00

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 「ジ ュ デ ン チ ュ」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。
- 子機が温かくなることがありますが、異常ではありません。

お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(☎ 67 ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターをコンセントから抜くときは、充電式ニッケル水素電池を外してください。(充電式ニッケル水素電池の性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。

子機を使う前に「選んでケータイ」の設定をする

日付・時刻の設定をしたあとに「選んでケータイ」の設定をしてください。

- 以下の手順を行わないと、イラストケータイ
セッテイ [F1] オス が消えません。

「選んでケータイ」とは、「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を登録しておけば、携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(☎22ページ)

1 機能 F1 を押す

- ひかり電話の確認画面が表示されます。

ヒカリデ・ソワ=ナシ
センタクハ[◀, ▶]オス

2 ひかり電話を利用中は「アリ」、利用していない場合は「ナシ」を選ぶ

➡  で「アリ」または「ナシ」を選び、決定
F1 を押す

ヒカリデ・ソワ=ナシ
センタクハ[◀, ▶]オス

- ひかり電話をご利用の場合、「選んでケータイ」機能はご利用できません。
「アリ」を選び、決定
F1 を押してください。
- NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話等や直収サービスをご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

■ 「アリ」を選んだとき ➡ 「選んでケータイ」を設定せずに終了します。


■ 「ナシ」を選んだとき ➡ 手順3 (☎20ページ) へ

3 「選んでケータイ」の設定をする（あとで設定することもできます。

詳しくは 22 ページ）




1 固定電話会社を選ぶ

→  で固定電話会社を
選び、^{決定} を押す



カイシャ = "0033"
センタクハ [◀, ▶] オス

- 「選んでケータイ」を利用しないときや、あとで設定するときは「セッティ ナ」を選ぶ。

- 「ソタ」を選び、^{決定} を押したときは、「0033」が表示されます。^{キャンセル} を押して表示を消したあと、事業者識別番号（会社番号）を入力し、^{決定} を押す。

- 「"0033"」: NTT コミュニケーションズ

■ 「セッティ ナ」を選んだとき → 「選んでケータイ」の設定が終わります。



■ 「"0033"」または「ソタ」を選んだとき → 手順 2 へ

2 IP 電話の設定を選ぶ

→  で「アリ」または「ナ」を選び、^{決定} を押す

IP ホソカイジ ョ = ナシ
センタクハ [◀, ▶] オス

- IP 電話を利用していないときや、IP 電話解除番号をあとで設定するときは「ナ」を選ぶ。

- IP 電話を利用しているときは「アリ」を選び、^{決定} を押したあと、IP 電話解除番号を入力し、^{決定} を押す。


- 設定されると、右記が表示されます。

エラソテ ケータイ ハ
セッティ サレマシタ

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると電話がかかりません。

設定を変更するには (22 ページ)

- お住まいの地域の固定電話会社（事業者識別番号）をご確認のうえ、設定してください。

■ 途中でやめるとき →  を押す（「選んでケータイ」は解除されます）

お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。

IP 電話解除番号について

- IP 電話（050 番号）の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線（050 番号）を使わないで電話をかけるための番号です。IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。

回線の設定／日付・時刻の設定

電話回線の種別を手動で設定する

接続時 (☎ 16 ページ) うまく自動設定されなかったときに手動で設定してください。

1  を押し、**# 0 7 9** を押す

2  で回線種別を選び、

 を押す

カイセン=ジトウ
センタクハ[◀▶]オス

- 「フッシュ」 : ブッシュ回線
- 「20」 : ダイアル回線
(速度 20 PPS)
- 「10」 : ダイアル回線
(速度 10 PPS)
- 「ジトウ」 : 自動設定
(お買い上げ時の設定)

3 「フッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは、

 を押す

- 「ジトウ」を選んだときは、自動設定を開始する

■ 電話を天気予報 (177) に


かけてみて、かからないとき

→ 「フッシュ」→ 「20」→ 「10」の順に設定を変えて再度試してください。

(どの設定でもかからないときは、NTT 窓口 ☎ 116へ)

日付・時刻を設定する

現在の日付・時刻を設定します。

1  を押し、**# 0 0 1** を押す

2 年・月・日・時刻 (24 時間式) を入力する


2008年10月01日
15:45

例) 2008 年 10 月 1 日


15 時 45 分

(**2 0 0 8 1 0 0 1**
1 5 4 5)

● 間違えたとき

→  でカーソルを合わせ、入れ直す

3  を押し、 を押す

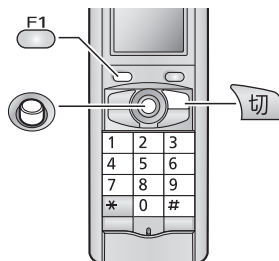

お願い

- 本機に表示される日付・時刻はめやすとしてご利用ください。一か月に約 60 秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

お知らせ

- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2008 年 01 月 01 日 00:00) に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります)

確認と準備

子回線を準備する／日付・時刻の設定

「選んでケータイ」を使う



携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとき、登録しておくとう便利です。
携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2008年8月現在)本機で「00XX」を登録しておけば、携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- ひかり電話をご利用の場合、この機能は利用できません。
詳しくは (☎ 右ページ「■ ひかり電話をご利用の場合」)


事業者識別番号を設定する

- 1  を押し、**# 1 9 8** を押し


エラシテ ケータイ=ナシ
センタクハ[◀, ▶]オス



- 2  で「アリ」を選び、
 を押し

エラシテ ケータイ=アリ
センタクハ[◀, ▶]オス

- 3  で事業者識別電話番号を入力する(「00XX」など10ケタまで)

カイヤ No=
0033

- 「0033」が表示されます。(「0033」：NTTコミュニケーションズ)
- 変更するとき
→  で消し、入力し直す

- 4  を押し、 を押し

IP 電話使用時、事業者識別番号の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

IP 電話解除番号（一時的に IP 電話を使わないための番号）を設定してください。

- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者にお問い合わせください。

1  を押し、 を押す

IPホンカイジ ョ=ナシ
センタクハ[◀, ▶]オス

2  で「アリ」を選び、

 を押す



IPホンカイジ ョ=アリ
センタクハ[◀, ▶]オス



3 
 で IP 電話解除番号を入力する（8 ケタまで）

カイジ ョNo=

- 変更するとき

→  で消し、入力し直す



4  を押し、 を押す

- 事業者識別番号（ 左ページ）や IP 電話解除番号（ 上記）の設定を解除するには
→ それぞれの手順 2 で「ナシ」を選ぶ

■ ひかり電話をご利用の場合

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けて電話をかけることができませんので、「選んでケータイ」機能を使うと、携帯電話にかけられなくなります。その他の事業者のひかり電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

お知らせ

- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
 - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。（ 21 ページ）
 - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに （ポーズ）を入力してお試しください。入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみにはたらず。（「070」などには働きません）
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

電話をかける

1 充電台から子機を取り、 外線を押し、ダイヤルする

- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。

2 話す

■ 音の大きさを変えるには(受話音量)

➡ に押す (☎53ページ)

■ 相手の声の音質を変えるには (ボイスセレクト)

➡ を押し、 で「ボイスセレクト」を選び
決定 を押し、 で音質を選び を押す (☎54ページ)

■ 通話中に待ってもらうには(保留)

➡ を押す(4秒ごとに「ピーッ」と鳴り、相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」が流れる)
通話に戻るには、もう一度 を押す

- 保留したまま約5分間放置すると、電話が切れます
- 「ピーッ」音を鳴らさないようにするには (☎58ページ「保留通知音」)

■ キャッチホンを受けるには (NTTとの契約が必要)


➡ を押す。元の相手との通話に戻るには、もう一度 を押す

■ 通話を録音するには(通話録音)

➡ を押し、 で「ツク ㊦㊦」を選び
決定 を押す (☎27ページ)

3 終わったら、 切を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

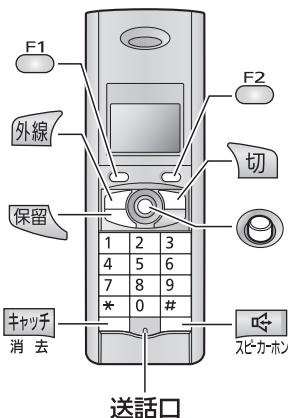

お知らせ

- 電話番号に184や186をつけてかけるとき (☎46ページ)
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
➡ 相手先につながったあと (トーン) を押してください。
- 構内交換機に接続しているとき
➡ 外線発信番号のあとに (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしたあと、 を押してください。
- 表示される通話時間はめやすです。
通話料金は、相手が電話に出たからかかります。

(例) シカゴ 0:00:18
09876543

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤルや電話帳を使ってかけられます。(☎右ページ)

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- 1 を押す
- 2 で「サイダイヤル」を選び、を押す
- 3 で相手を選ぶ
- 4 を押す

● 再ダイヤルの履歴を消去するには

- 手順3のあと、 と押す。

電話帳でかける

登録のしかた (134ページ)

- 1 を押し、を押す

- 名前の頭文字から相手を探すとき
→ 続けて、～で名前の頭文字を入力する。
- グループから相手を探すとき
→ 続けて、を押し、グループ番号(～)を押す。

- 2 で相手を選び、を押す

- 電話番号の表示されていない部分を見るには
→ に押す

スピーカーホンの使いかた

通常の通話の子機を置いたまま相手と話すスピーカーホン通話にできます。
(相手の声はスピーカーから聞こえます)
話すときは、送話口に向かって話します。

● スピーカーホンにするには

- を押す。

(通常の通話に戻るには、もう一度 を押す、もしくは を押す)

- ・ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、切り替えの操作をすると解除されます。

- 通話中に相手の声が途切れる場合は、交互にお話してください。

- 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、声が途切れるときは(ミュート)

- を押し、で「ミュート」を選び を押す。

ジカン 0:00:18
ミュート

(解除するには、もう一度 を押し、で「ミュート」を選び を押す)



電話を受ける

呼出音の種類(ベル／メロディ)や大きさは、あらかじめ変えておくことができます。
(☎52・53ページ)

1 充電台から子機を取り、**外線**を押す

2 話す

■ 音の大きさを変えるには(受話音量)

→ **F1** に押す (☎53ページ)

■ 相手の声の音質を変えるには(ボイスセレクト)

→ **機能 F1** を押し、**F1** で「ボイスセレクト」を選び
決定 F1 を押し、**F1** で音質を選び **決定 F1** を押す (☎54ページ)

■ 自分の声を低く変えるには(ボイスチェンジ)

→ **機能 F1** を押し、**F1** で「ボイスチェンジ」を選び **決定 F1** を押す (☎54ページ)

■ 通話中に待ってもらうには(保留)

→ **保留** を押す(4秒ごとに「ピーツ」と鳴り、相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」が流れる)

通話に戻るには、もう一度 **保留** を押す

● 保留したまま約5分間放置すると、電話が切れます


● 「ピーツ」音を鳴らさないようにするには (☎58ページ「保留通知音」)

■ キャッチホンを受けるには(NTTとの契約が必要)

→ **キャッチ** を押す。元の相手との通話に戻るには、もう一度 **キャッチ** を押す

■ 通話を録音するには(通話録音)

→ **機能 F1** を押し、**F1** で「ツウロク」を選び **決定 F1** を押す (☎27ページ)

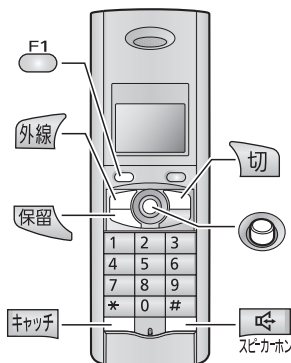

お知らせ

- 子機を充電台に置いていないとき、**切**、**F1**、**F2** 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。(充電台に置いていたときは、スピーカーホンになります)

(☎58ページ「エニーキーアンサー」)

- **外線** を押して電話を受けたあとにスピーカーホンにするには、**スピーカホン** を押す。
(☎25ページ)

3 終わったら、**切** を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

通話を録音する

子機での通話を録音できます。

録音できる時間は、用件録音と合わせて約12分です。

- スピーカーホンでの通話、子機間通話、3者通話は、録音できません。

録音する

- 1 通話中に  を押す


ツウワチュウ ノ キノウ
[▼, ▲] オス

- 2  で「ツウワ 〇オン」を選び、

 を押す



ツウワ 〇クオン チュウ
ノコリ ヤク 10フ°ン

通話録音できる
時間のめやす

- 3 録音を終わるには、 を押す

再生する

- 1 通話を終了したあとで

 を押し、 を押す

- 2 再生が終わると…


サイセイシタ ヨウケンヲ
ケス=＊ ノコス=#

- 再生した新しい用件を消すとき

→  を押す

- 再生した用件を残すとき

→  を押す

- 3 終わったら、 を押す


電話

通話を録音する

お知らせ

- ボイスチェンジ、ミュートを使用中に録音することができます。
→ ボイスチェンジ、ミュート (☎25・54ページ) を使用中に上記の操作を行う
- 録音時間について (☎69ページ)

お知らせ

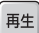- 子機での詳しい再生のしかたは (☎41ページ)
- 親機で再生するには  を押す。
親機での詳しい再生のしかたは (☎40ページ)
- 再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。

迷惑な電話をお断りする(通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。


ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(135 右ページ)

1 ■ 呼出音が鳴っているとき

→ 機能
F1 を押す

■ 通話中

→ 機能
F1 を押し、 で「ツウ ｷｬｯﾁ」を
選ぶ

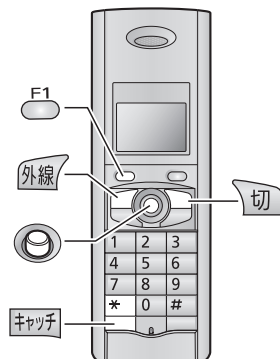

2 決定 F1 を押す


→ 相手に下記のメッセージが2回流れ、
電話が切れる

おそれいりますが、この電話はおつなぎ
できません。

3 切 を押す

- メッセージの途中で押しても最後まで
流れる

メッセージを中止し、電話に出るには

メッセージ中に  を押す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2 回流れ、電話が切れます。※

メイク セッテイ?
ハイ=※ イイエ=#

または

キヨヒ セッテイ?
ハイ=※ イイエ=#

※相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には
…「おそれいりますが、この電話はおつなぎできません」
 - 非通知の相手には
…「あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、
電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください」
 - 公衆電話の相手には
…「公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、
公衆電話以外から、おかけ直してください」
 - 表示圏外の相手には
…「表示圏外からの電話はおつなぎできません」
- 通話中に通話拒否をしたとき
…「おそれいりますが、この電話はおつなぎできません」



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

上記ディスプレイを表示中に **※** を押す

- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます (☎48 ページ)
- 非通知のとき…「非通知着信拒否」が「ウナ」に設定されます (☎49 ページ)
- 公衆電話のとき…「公衆電話着信拒否」が「ウナ」に設定されます (☎49 ページ)
- 表示圏外のとき…「表示圏外着信拒否」が「ウナ」に設定されます (☎50 ページ)

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

お知らせ



- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (☎53 ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- **キヤッチ** を押してキャッチホンを受けたときは、通話拒否機能は働きません。

別の子機に電話をまわす

子機が2台以上のときは、子機で受けた電話を別の子機にまわせます。

子機(まわす側)

別の子機(受ける側)

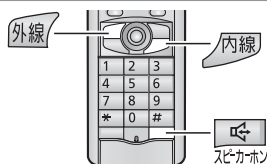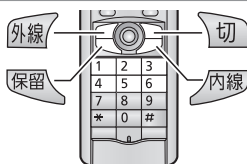

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押す
- 子機が3台以上またはドアホン
接続時は、続けて子機の内線番号
(1 ~ 6) を押す

ナイセン バンゴウ?
ホリユウ チュウ

- 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」が流れる
- すべての子機を呼び出すときは、**内線** * と押す

呼び出す



呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取り、
内線 を押す



フルフルフル
フルフルフル...

2 通話をまわすことを伝える

コキカツウ チュウ
ホリユウ チュウ



子機どうして
話す



3 切 を押す

- 子機間通話が切れ、別の子機と
外の相手が通話できる

外の相手と話す



お知らせ

- 別の子機が出ないときや子機間通話中に、外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押します。
- ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。

近くの子機にまわすには


1. 外の相手と通話中の子機側で **保留** を押す
2. 別の子機の相手に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
 - 外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押す
3. 別の子機側で **外線** または **スピーカホン** を押す

子機2台と外の相手の3人で話す(3者通話)

子機が2台以上のときは、子機2台と外の相手の3人で通話できます。

子機(かける側)

別の子機(受ける側)

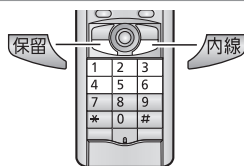

1 外の相手と通話中に「内線」を押す

- 子機が3台以上またはドアホン接続時は、続けて子機の内線番号(1~6)を押す

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」が流れる

- すべての子機を呼び出すときは、「内線」*と押す

呼び出す



呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取り、「内線」を押す



ブルブルブル
ブルブルブル...

電話

2 3人で話すことを伝える



3 「保留」を押し、3人で話す

3シャツワ チュウ



外の相手



別の子機2台と外の相手の3人で話す(3者通話)

お知らせ


- 3者通話では、子機のスピーカーホンは使えません。
- ボイスチェンジ、ミュートを使っているときは、3者通話にすると解除されます。

親機から子機を呼び出す(子機呼出)

子機の所在がわからないときなどに利用すると便利です。(通話はできません)

親機(呼び出す側)

子機(受ける側)

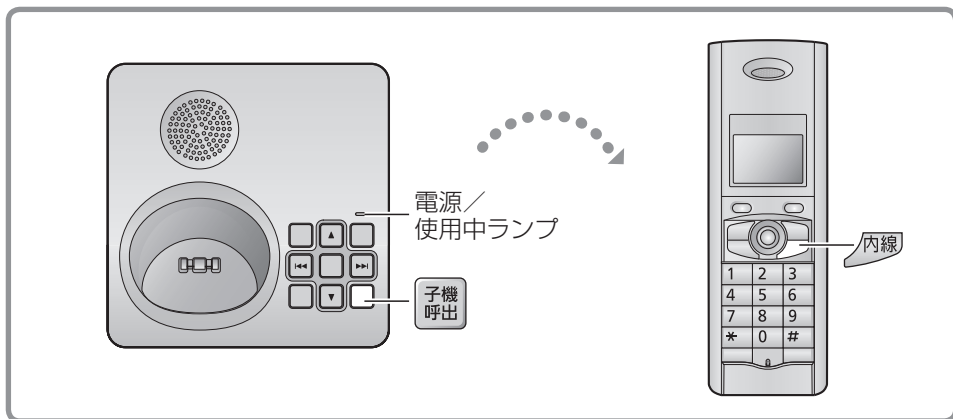

1 子機呼出を押す

→ 電源/使用中ランプが点滅し、
すべての子機を呼び出す

呼び出す



呼出音が鳴ったら、

内線を押す

ヨビタシヲ
テイシ シマシタ



■ 呼び出しを中止するとき → もう一度、子機呼出を押す。

子機から別の子機にかける(子機間通話)

子機が2台以上のときは、子機どうしで双方向に通話ができます。

子機(呼び出す側)

別の子機(受ける側)

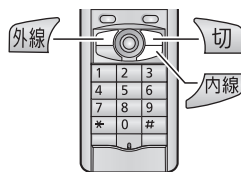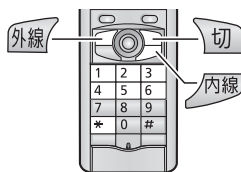

1 内線を押す

■ 子機が3台以上またはドアホン接続時は、続けて子機の内線番号(1~6)を押す

- すべての子機を呼び出すときは、内線*と押す

呼び出す



呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取り、

内線を押す

- ディスプレイに呼び出し側の子機の名前を表示します。(登録が必要です
☎55ページ)

2 話す

きょうのごはんは
ハンバーグだよ



話す



うん!

3 終わったら、切を押す

- 自動的に切れる

電話

子機から別の子機にかける(子機間通話)

お知らせ

- 子機間通話では、子機のスピーカーホンは使えません。
 - 子機間通話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。
- 話すには、切を押す(子機間通話が切れる)、外線を押す(外の相手と話せる)

電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、**最大150件まで**登録できます。

- 子機が2台以上のときは、電話帳に登録した内容を、別の子機の電話帳に転送（コピー）できます。（☎38ページ）
- 電話帳でかけるには（☎25ページ）

1  を押し、^{決定} を押す

2 ^{決定} を押す


登録できる残りの
件数を表示

ナマイ? [カナ]
アキ 146ケン

3

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 で名前を入力し（12文字まで）、

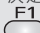^{決定} を押す

ナマイ? [カナ]
スゞ

- 文字入力のしかた（☎36ページ）

4

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 で市外局番から電話番号を入力し

（24ケタまで）、

^{決定} を押す

09876543

- 間違えたとき →  を押す

5

1	2	3
4	5	6
7	8	9

 でグループ番号を入力し（1～9）、


^{決定} を押す

グループ=1
[1-9]オス

入力しないときは、
グループ1に登録される

- 続けて登録するとき
→ もう一度手順3へ

6  を押す

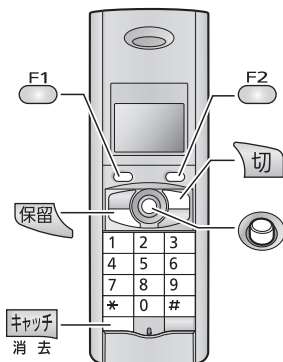

お知らせ


- スペースを入れるとき

→  を押す。

- 途中でやめるとき

→  を押す。

- 184や186をつけて
電話番号を入力するとき

→ **1 8 4**（または
1 8 6）のあとに
（ポーズ）を入れる
（ポーズを入れないと
誤発信することがあり
ます。かけられない
ときは、☎70ページ）



- グループ1～9に分けて登録すると…
- ・グループ別に電話帳を検索できます。(☎ 下記)
- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、グループ別に呼出音を変更できます。(☎ 51 ページ)

再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 を押す
- 2 で「サイタ イル」を選び、 を押す
- 3 で相手を選び、 を押す
- 4 左ページの手順3からの操作をする
● 電話番号の入力は不要です

電話帳を検索する

- 1 を押し、 を押す

- 名前の頭文字から相手を探すとき
→ 続けて、 ～ で名前の頭文字を入力する。
 - グループから相手を探すとき
→ 続けて、 を押し、グループ番号 (～) を押す。
- 2 で検索する
- 3 終わったら、 を押す

お知らせ

- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) が、すでに登録されています。(修正・消去できます)
- ディスプレイに表示される順番 → に押すと下記の順に表示されます。
数字 (小さい順) → アルファベット (A ～ Z) → カナ (ア～ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
よくかける相手を先に表示させたいとき
→ 名前の前に数字をつけて登録すると (例: 「001 カムイ」「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

電話帳を修正する

- 1 を押し、 を押す
- 2 で相手を選び、 を押す
- 3 左ページの手順3からの操作をする

電話帳を消去する

- 1 を押し、 を押す
- 2 で相手を選び、 と押す
● 続けて消去するとき
→ 手順2を繰り返す
- 3 終わったら、 を押す

- 電話帳は一度にすべて消去できます。(☎ 58 ページ「電話帳全消去」)

文字入力のかた

電話帳 (☎ 34 ページの手順 3) を登録するときなどに使います。

1 文字入力画面で を押して文字の種類(入力モード)を選ぶ

ボタンを押すごとに入力モードが切り替わる

[カナ]



[AB]



[12]

カタカナ

英字・記号

数字

2 文字を入れる

(例) スズキ

ス…  を 3 回押したあと



ズ…  を 3 回押す

 を 1 回押す

キ…  を 2 回押す

(例) PANA

P…  を 1 回押す

A…  を 1 回押す

N…  を 2 回押す


A…  を 1 回押す

(例) 123

1…  を 1 回押す

2…  を 1 回押す

3…  を 1 回押す

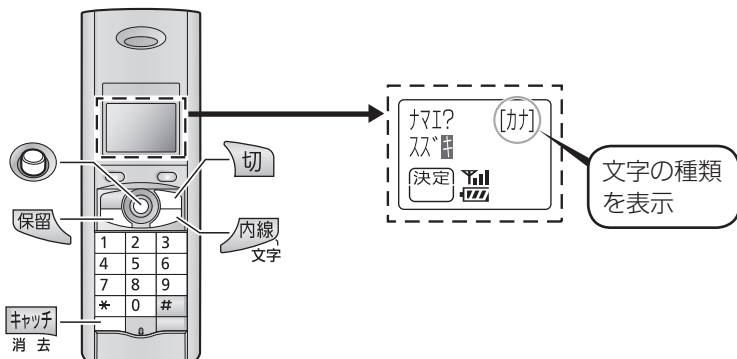

同じボタンの文字を続けて入力する

⌂ で■(カーソル)を右に移動させ、次の文字を入れる

スペースを入れる

保留を押す

■(カーソル)を移動する

⌂ に押す

途中で入力をやめる

切を押す

挿入・修正・消去する

- 挿入 → 1. 挿入する文字の次に■(カーソル)を移動する
2. 文字を入力する
- 修正 → 1. 修正する文字に■を移動する
2. 消去で消し、文字を入れ直す
- 消去 → 1. 消去する文字に■を移動する
2. 消去を押す
- 全消去 → 1. 文字の先頭に■を移動する
2. 消去を約2秒以上押す

文字列一覧表(文字リスト)

表示 ボタン	[カナ]						[AB]												[12]
1	アイウエオ	ア	イ	ウ	エ	オ	@	.	_	ー (ハイフン)	&	\$	¥	%	+	=	~	^	1
2	カキクケコ						A	B	C	a	b	c							2
3	サシスセソ						D	E	F	d	e	f							3
4	タチツテトッ						G	H	I	g	h	i							4
5	ナニヌネノ						J	K	L	j	k	l							5
6	ハヒフヘホ						M	N	O	m	n	o							6
7	マミムメモ						P	Q	R	S	p	q	r	s					7
8	ヤユヨ	ャ	ュ	ョ			T	U	V	t	u	v							8
9	ラリルレロ						W	X	Y	Z	w	x	y	z					9
0	ワヲン	ー (長音)	!	?	()	!	?	/	ー (ハイフン)	*	#	,	;	:		.	'	0
			"	()	[]	{	}	<	>	[]						
*	ゝ (濁点)	゜ (半濁点)	,	.	.	.													
保留	スペース (1文字分空ける)																		

- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

電話帳を別の子機に転送する

子機が2台以上のときは、転送(コピー)すると、別の子機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

● 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

個別に1件ずつ転送する

- 機能
F1 を押し、**# 1 4 3** を押す
 - 決定
F1 を押し テンソワチョウ テンソウ
 - ⬅️➡️ で転送先を選び、
決定
F1 を押し テンソウサキ=コキ2
センタクハ[◀, ▶]オス
 - 決定
F1 を押し テンソワチョウ=コハベツ
センタクハ[◀, ▶]オス
 - ⬆️ で転送をする内容を選ぶ
● **0 ~ 9** で名前の頭文字を入力し、
⬆️ で選ぶこともできます
 - 決定
F1 を押し テンソウハ [F1]オス
:
テンソウ シマシタ
↓
(転送した内容を表示)
- 続けて転送するとき
→ もう一度手順5へ
- 7** 終わったら **切** を押す

全件を一斉に転送する

- 機能
F1 を押し、**# 1 4 3** を押す
 - 決定
F1 を押し テンソワチョウ テンソウ
 - ⬅️➡️ で転送先を選び、
決定
F1 を押し テンソウサキ=コキ2
センタクハ[◀, ▶]オス
 - ⬅️➡️ で「イッセイ」を選び、
決定
F1 を押し テンソワチョウ=イッセイ
センタクハ[◀, ▶]オス
 - 決定
F1 を押し イッセイ テンソウ
テンソウハ [F1]オス
:
テンソウ シマシタ
123ケン
↓
(手順2の画面を表示)
- 続けて転送するとき
→ もう一度手順2へ
- 6** 終わったら **切** を押す

お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。
(名前が同じでも電話番号やグループ番号が違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送するとき
→ ⬆️ に押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
→ 転送先の電話帳の空き件数がなくなると終了します。

留守セットする

留守セットしておけば、自動的に用件の録音ができます。

- 応答メッセージをあなたの声で録音できます。(☎42 ページ)


1 お出かけ前に、留守を押してランプを点灯させる

→ 応答メッセージが流れ、留守セットされる

- 応答メッセージを止めるには

→ 停止を押す

- 留守セットしても、残している用件は消えません

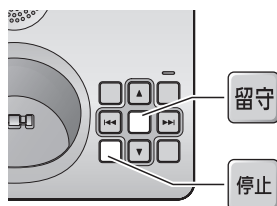

子機で留守セットするには

1. 留守を押し、*を押す


→ 応答メッセージが流れ、留守セットされる

用件録音できる時間のめやす

ノコリ ヤク 107°N
メッセージ: コテイ

コテイ: 固定応答メッセージ
ジカ: 自作応答メッセージ
(☎42 ページ)

2. 切を押す

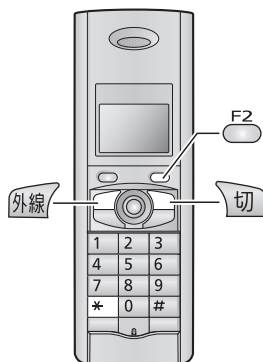

相手が電話をかけてくると



本機では

相手に「呼出音」を4回流してから留守番電話が応答する

- 呼出回数を変えるには
(☎56 ページ「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージが流れたあと、相手の用件が録音されます

- スピーカーから相手の声が聞こえます。

■ 留守番電話の応答中に電話に出るには

→ 充電台から子機を取り、外線を押す(録音は途中で止まり、1件分として残ります)


録音時間と件数について

- 1件あたり2分まで。変更するには(☎55 ページ「用件録音時間を変える」)
- 合計約12分、最大50件まで。
 - ・録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは、用件録音ができないとき(応答専用)の固定応答メッセージに切り替わります。(☎42 ページ)
- 8秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

用件を聞く(親機での操作)

1 帰ってきたら、留守を押してランプを消灯させる

➡ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻がスピーカーから再生される

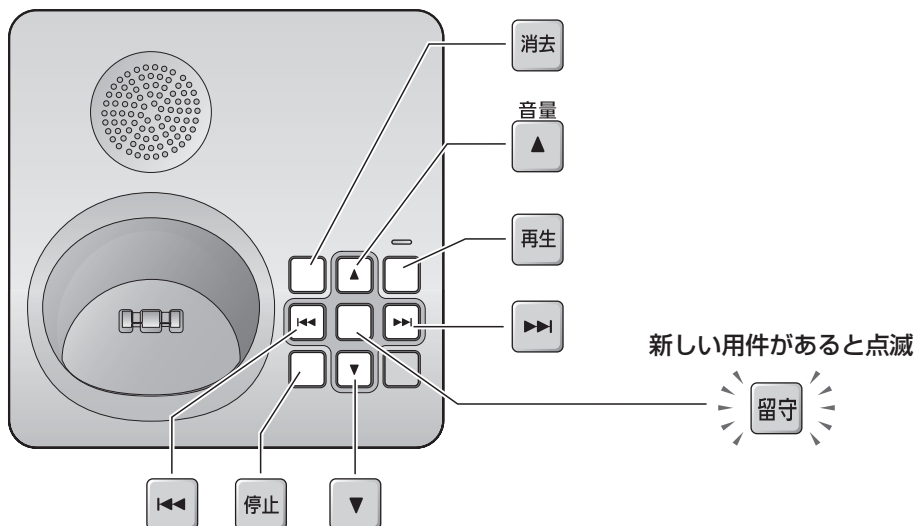

用件再生中にできること


- 音量を変える… **音量** (Volume) buttons (down arrow, up arrow) を押す
- 用件を聞き直す… **再生** (Play) を押す (用件の頭に戻る)
- 次の用件を聞く… **再生** (Play) を押す
- 前の用件を聞く… **再生** (Play) を押す
- 再生を止める… **停止** (Stop) を押す
(再度聞くには **再生** を押す)
- 再生中の用件を1件ずつ消す… **消去** (Erase) を押す

こんなこともできます

- 用件を聞く… **再生** (Play) を押す
(留守セットしたまま新しい用件を聞くと留守ランプの点滅が点灯に変わります)
- ➡ 新しい用件が録音されているときは、新しい用件のみ再生されます。
- ➡ 新しい用件が録音されていないときは、すべての用件が再生されます。

用件を聞く(子機での操作)

1 帰ってきたら、留守F2を押し、0を押す

- 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻がスピーカーから再生される。受話口から聞くときは、を押す。


新しく録音された件数

シンキ 03ケン
ヨウケン 04ケン

すべての用件件数


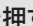
サイセイ 02/04ケン
10月02日 13:45

録音した日付・時刻

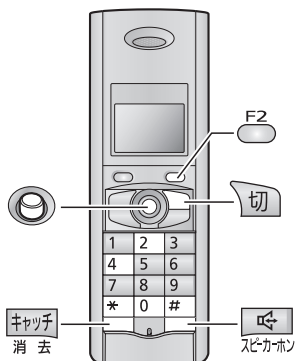






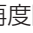


2 再生が終わると…

サイセイシタ ヨウケンヲ
ケス=＊ ノコス=#





- 再生した新しい用件を消すとき → を押す
- 再生した用件を残すとき → を押す

3 終わったら、切を押す

用件再生中にできること

- 音量を変える… に押す
- 用件を聞き直す… を押す(用件の頭に戻る)
- 次の用件を聞く… に押す
- 前の用件を聞く… に押す
- 再生を止める… を押す
(再度聞くには を押す)
- 再生中の用件を1件ずつ消す… を押し、
消去する用件が再生され始めたら、を押す

こんなこともできます

- 新しい用件を聞く…  と押す
(留守セットしたまま新しい用件を聞くと留守ランプの点滅が点灯に変わります)
- すべての用件を聞く…  と押す

すべての用件を消去するには

1. を押し、を押す


● 未再生の用件があると、
下記が表示される

サイセイ サレテイマセン

2. を押す

スヘテノ ヨウケンヲ

ケス=＊ ケサナイ=#

- 消去を中止するとき
→ を押す

3. 終わったら、切を押す

- 56ページ「用件全消去」の操作でも消去できます。
- 1件ずつ消去することもできます。
(上記「用件再生中にできること」)

自作応答メッセージに変える

あなたの声で応答メッセージを録音できます。(自動的に録音したメッセージに切り替わります)

1 機能 **F1** を押し、**# 1 4 7** を押す

2 決定 **F1** を押す

ジ サクアウトウロクオン

3 録音する

1 決定 **F1** を押す


ロクオンカイシハ
[F1]オス

2 「ピー」音のあと送話口に向かって
録音する(16秒以内)

ロクオンチュウ
テイシハ [F1]オス

3 終わったら、決定 **F1** を押す

→ 録音されたメッセージが子機の
スピーカーから1回再生される

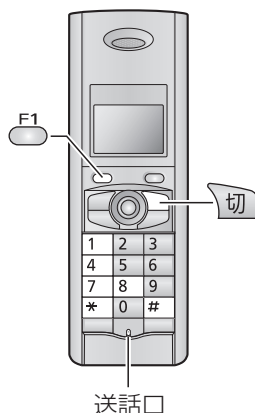

4 終わったら、切 を押す

固定応答メッセージに戻すには

録音した自作応答メッセージを消してください。

1. 機能 **F1** を押し、**# 1 4 8** を押す

2. 決定 **F1** を押す

ジ サクアウトウ ショウ
キヨ

3. ***** を押す

お知らせ

- あなたの声で応答メッセージを録音していても、用件録音ができないときは、固定応答メッセージに切り替わります。(☎ 下記)

固定応答メッセージについて

こんなとき	内容
通常	ただいま電話に出ることができません。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
応答専用(☎ 55ページ)にしているとき※ 用件録音ができないとき <ul style="list-style-type: none"> ・メモリーがいっぱいのとき ・50件録音されているとき 	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。

※自作応答メッセージを録音しているときは、録音したメッセージになります。

お出かけ前に／暗証番号を登録する

外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。
外出前にあらかじめ暗証番号を登録してください。

1 留守番電話の暗証番号を登録する

2 お出かけ前に、留守セットする

3 外出先から操作する (☎44ページ)

留守番電話の暗証番号を登録する

1  を押し、**# 0 0 6** を押す

2 暗証番号を入力し(4ケタ)、

 を押す

アンショウNo=**1234**
[4ケタ]オス

● ***** や **#** は使えません

● 間違えたとき →  を押す

3  を押す

お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先からの電話代節約のために(トールセーバー)

家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。

「留守着信呼出音の回数」の設定 (☎56ページ) を「トールセーバー」にしてください。

外から電話をかける



新しい用件メッセージがあると
呼出音3回以内で留守番電話が
応答します

暗証番号を押し、
用件を聞く

新しい用件メッセージがないと呼出音4回以上で留守番電話が応答します

(留守番電話が応答する前に電話を切ると
通話料金がかかりません)

お出かけ前に、留守セットする

1 親機の  を押してランプを点灯させる

- 子機で留守セットするときは

 を押し、***** を押す

外出先から留守番電話をリモート操作する

トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

- あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(☎43ページ)

1 外から電話をかける

2 応答メッセージ中に暗証番号を押す

新しい用件があるとき (用件が○件あります)
新しい用件がないとき (用件が録音されていません)
(終わるには、電話を切る)



3 新しく録音された用件を聞くには 4秒待つ、または[2]を押し、用件を聞く

- 一度聞いた用件は再生されません。
くり返し再生させるには
(☎56ページ「留守電リモート再生」)

4 電話を切る

用件再生前・終了後にできること

- 留守セットを解除する …… [0] を押す
- すべての用件を聞き直す …… [4] を押す
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す(再生終了後のみ)
… [6] を押し、「すべて消去します。6を
押してください。」のメッセージの
あと再び [6] を押す

用件再生中にできること

- 前の用件を聞く …… [1] を押す
- 再生中の用件を聞き直す …… [2] を押す
- 次の用件を聞く …… [3] を押す
- 再生を中止する …… [#] を押す
- 再生中の用件を消す
… [6] を押し、「消去します。6を押して
ください。」のメッセージのあと再び
[6] を押す

お知らせ

- 手順2で「用件が録音されていません」と聞こえても、4秒以内に[4]を押すと、すべての用件の聞き直しができます。

外出先から留守セットするには

外出前にあらかじめ「在宅応答」の設定を「リ」にしてください。(☎56ページ)

1. 外から電話をかけ、本機が応答したら、メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す(☎43ページ)
2. 「留守設定をしました」と聞こえたら、電話を切る

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

1

NTTと契約する(有料)

2

本機の設定は必要ありません
キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、本機の設定を行ってください(☎ 下記)

3

NTT工事終了後に利用できる

契約・工事についてのお問い合わせは
NTT窓口

☎ 116(通話料金無料)へ

お願い

- 1回線に複数台接続(☎ 66ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)

お知らせ



- NTTの他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN回線の時
→ ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン、構内交換機に接続するとき
→ ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
- 本機は、ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

NTTへ契約の申し込みをしてから、設定を「アリ」にしてください。

サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示され、着信メモリーに記憶されます。

1  を押し、**# 1 3 7** を押す

2  で「アリ」を選び、 を押す



キャッチホン・D=アリ
センタハ[◀▶]オス

3  を押す

ナンバー・ディスプレイサービスの利用をやめるとき

NTTへ解約の連絡をしてから、設定を「ナシ」にしてください。

1  を押し、**# 1 3 3** を押す

2  で「ナシ」を選び、 を押す

ナンバー=D=ナシ
センタハ[◀▶]オス

3  を押す

お知らせ

- 再度ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、NTTと契約したあと手順2で「ジドウ」または「アリ」を選んでください。(「ジドウ」の場合、サービスが利用できるようになると自動的に「アリ」になります)

電話を受けるとき／かけるとき

ナンバー・ディスプレイサービスを利用して電話を受けるとき

- ナンバー・ディスプレイサービスは契約が必要です。

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます



■ 電話帳に登録した相手の場合

→ 名前も表示する



■ 相手の電話番号を表示できない場合のディスプレイ表示

「ツツチ」……………電話番号を通知していないとき

「コウシュゲン」……………公衆電話のとき

「ヒョウゲケイ」……海外など電話番号を通知できない電話のとき

「ガイオンチャクシ」……回線状態が悪いとき

こんなことができます

- 着信メモリー…かけてきた相手の電話番号を記憶（留守セット時も含む）※右ページ）
- 迷惑電話着信拒否（※48ページ）
- 非通知着信拒否（※49ページ）
- 公衆電話着信拒否（※49ページ）
- 表示圏外着信拒否（※50ページ）

電話番号を通知して電話をかける

下記の2種類があります。

- NTTに「通常通知」を申し込む
- NTTに「通常非通知」を申し込んでいる場合

1 **1 8 6** を押し、
F2 (ポーズ) を押す

2 相手先をダイヤルしたあと、
外線 を押す

電話番号を通知せずに電話をかける

下記の2種類があります。

- NTTに「通常非通知」を申し込む
- NTTに「通常通知」を申し込んでいる場合

1 **1 8 4** を押し、
F2 (ポーズ) を押す

2 相手先をダイヤルしたあと、
外線 を押す

お知らせ


- 「通常通知」、「通常非通知」に関するお問い合わせは、NTT窓口 ☎116へ。
- ポーズを入れてかけられないときは（※70ページ）

着信メモリー(履歴)を見る・使う

相手の電話番号と日付が本機のメモリーに最大30件まで記憶され、あとで見たり、電話をかけたりできます。

● ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。



1 保留を押す

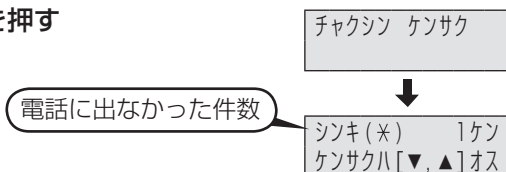

2 保留を押す



● 新しい順に表示される

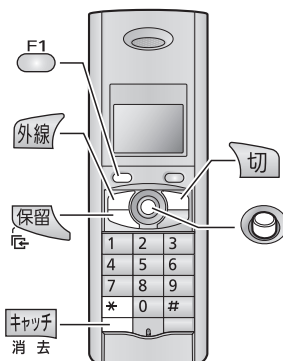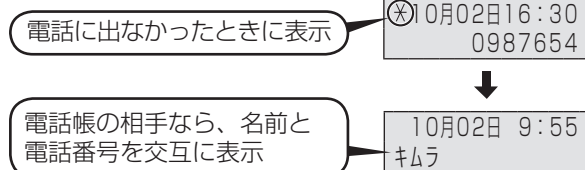

3 ■ 電話をかけるには → 外線を押す

■ 終わるには → 切を押す

● 途中で終えても「*」は消える

こんなこともできます

■ 電話帳に登録するには

→ 手順2で相手を選び、決定 F1 * と押し、登録操作をする。(P.34 ページの手順3へ)

■ 着信メモリーを個別に消すには

→ 手順2で相手を選び、キヤッチ 消去 * と押す。

■ 着信メモリーをすべて消すには

→ 保留 保留 キヤッチ 消去 * と押す。

電話サービス

着信メモリー(履歴)を見る・使う
電話を受けるとき／かけるとき

お知らせ




- 着信した日付・時刻は、本機に登録されている時刻によって記憶されます。
- 「ヒツヂ」「カウヂゲン」「ヒョウヂケンガイ」の場合も着信メモリーに記憶されます。
「ガ イン チャクシン」の場合は、記憶されません。

特定の相手からの迷惑電話を拒否する(迷惑電話着信拒否)

特定の相手からの電話を受けないよう、迷惑電話に登録できます。

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。
- 最大10件まで登録できます。

着信メモリーから登録する


- 1  を押す
- 2  で相手を選び、 を押す

- ### 3 #を押す


- 4**  **を押す**


- 続けて登録するとき
➡ もう一度手順2へ

- 5**  を押す

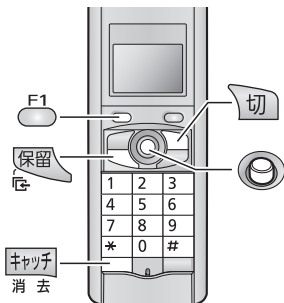

電話番号を入力して登録する

- 1  を押し、**#** **1** **3** **6** を
押す

- 2  で「アリ」を選び、^{決定} を押す

- ### 3 相手の電話番号を市外局番から入力し(5～20ケタまで)、

- 決定
F1 を押す

- 間違えたとき → **キャッチ** を押す
消去

- 続けて登録するとき
➡ 手順3を繰り返す

- 4  を押す

- ## ■ 修正・追加するには

- 手順3で  に押して修正する
番号や空き番号を選ぶ。




着信拒否した相手がかけてきたとき

呼出音は鳴りません。相手に話し中の音「プープー…」が流れます。(光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音「ブルル・ブルル…」が流れることがあります)

- ## ■ 迷惑電話着信拒否をすべて解除するには

- ➡「電話番号を入力して登録する」の手順2で「ナ」を選ぶ。

- ## ■ 迷惑電話着信拒否を個別に解除するには

- ➡「電話番号を入力して登録する」の手順3で  に押して相手の番号を表示させ、 を約2秒以上押して番号をすべて消したあと  を押す。

お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(P.29ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

非通知の電話を受けない (非通知着信拒否)

相手が非通知でかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。

(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1  を押し、**# 1 8 4** を押す

2  で「ウナイ」を選び、

 を押す

ヒツウチ=ウケナイ
センタクハ [◀ ▶] オス

3  を押す

相手が非通知でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回流したあと電話が切れます。

あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。

公衆電話からの電話を受けない(公衆電話着信拒否)

公衆電話でかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。

(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1  を押し、**# 1 8 6** を押す

2  で「ウナイ」を選び、

 を押す

コウシュウ=ウケナイ
センタクハ [◀ ▶] オス

3  を押す

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回流したあと電話が切れます。

公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。

■ 非通知着信拒否や公衆電話着信拒否を解除するには

➡ それぞれ、手順2で「ウナリ」を選ぶ。

お知らせ



- 「ガイッ チャクシン」と表示されたときは、着信拒否できません。
- 相手が非通知や公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに本機のディスプレイに「ヒツウチ」や「コウシュウ」と表示されます。表示中に電話に出て話すこともできます。
- 非通知や公衆電話を着信拒否に設定した場合でも、着信メモリーに記憶されます。
- 通話拒否したあとに設定することもできます。(P.29 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。

表示圏外からの電話を受けない(表示圏外着信拒否)

相手が表示圏外(海外など番号を通知できない電話)からかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。(かけてきた相手には通話料金がかかります)

● ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1  を押し、**# 1 8 7** を押す

2  で「ウケナイ」を選び、 を押す

ケンカ イ=ウケナイ
センタクハ[◀, ▶]オス

3  を押す

相手が表示圏外からかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回流したあと電話が切れます。

表示圏外からの電話はおつなぎできません。

■ 表示圏外着信拒否を解除するには

➡ 手順2で「ウケナイ」を選ぶ。

お知らせ

- 「ガ イソ チャクシ」と表示されたときは、着信拒否できません。
- 相手が表示圏外からかけてくると、相手にメッセージを流しているときに本機のディスプレイに「ヒョウガ ケガ イ」と表示されます。
表示中に電話に出て話すこともできます。
- 表示圏外を着信拒否に設定した場合でも、着信メモリーに記憶されます。
- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☎29ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。



相手によって呼出音を変える(着信鳴り分け)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 534 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに換えられます。

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。
- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(52 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(52 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

1  を押し、    を押す

ナリワケ=グループ 1
ミトウロク

2  で変えたいグループなどを選び、 を押す

ナリワケ=グループ 3
ミトウロク




グループ 1 ← ヒョウジケンカイ ← コウシュウテンソク
↓
グループ 2 → …グループ 9 → ヒツウチ

3  で「ベル」または「Xロディ」を選び、 を押す

トウロクシナイ

Xロディ → ベル

ナリワケ=ベル
センタクハ[◀▶]オス

4 呼出音の番号を入力し( ~ )、 を押す

→ 番号を押すと、音が鳴る

- 続けて登録するとき

→ もう一度手順 2 へ

5  を押す

■ 着信鳴り分けを解除するには

→ 手順 3 で「トウロクシナイ」を選ぶ。
(52 ページ「呼出音を変える」で選んだ設定に戻る)

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 子機間通話中、ドアホン通話中は、上記機能は動きません。
- 呼出音の種類は (52 ページ)

キーロックを使う ● 呼出音を変える

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため
子機の操作ボタンを受けつけないように
できます。

子機のみ

1 「ピッ」と鳴るまで **#** を3秒以上 押す

キーロック ヲ
セッテイ シマシタ

■ 解除するには

→ 「ピッ」と鳴るまで **#** を3秒以上
押す

キーロック ヲ
カイジ ヨ シマシタ

● 外線通話中は解除できます。



お知らせ

- 電話をかけることはできません。
(「110」「119」などの緊急連絡先
にもかけることはできません)
- かかってきた電話を受けたり、
ドアホンに出ることはできます。
- 親機の操作はできます。
- 子機のボタンを押すとディスプレイ
に次のように表示します。

キーロック カイジ ヨハ
[#]3ビョウ オス

呼出音を変える

- 外から電話がかかってきたときの呼出音
を下記の中から選べます。
- (親機からの子機呼出や子機間通話、
ドアホンの呼出音は変更できません)
- (お買い上げ時の設定: ベル「1」)

種類	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5 種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

© 2006 Copyrights Vision Inc.

1 機能 **F1** を押し、**# 0 5 4** を 押す

2 左右で「ベル」または「メロディ」を 選び、決定 **F1** を押す

ヨビ タシ=ベル
センタクハ [◀, ▶] オス

3 呼出音の番号を入力し

(**1** ~ **5**)、決定 **F1** を押す

例) 「ベル」のとき

ベル=2
センタクハ [1-5] オス


→ 番号を押すと、音が鳴る

4 切 を押す

音の大きさを変える(呼出音量／受話音量／スピーカー音量)

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを變えることができます。

子 機




音量の種類	変えられるとき	変更できる範囲
呼出音量 (外線／子機呼出／ 子機間通話／ドアホン)	呼出音が鳴っているとき／待機中	8段階＋ ステップトーン＋「切」
受話音量	通話中／待機中	3段階
スピーカー音量	 を押したとき／ 子機での留守電再生中／待機中	6段階






1 待機中に  に押す

オンリョウ セッテイ
[▼, ▲] オス

2  で音量の種類を選び、決定  を押す

ヨビダシ オンリョウ
ハンコウハ[F1] オス

3  で音量を変えたあと、決定  または  を押す

- 約5秒間操作をしないと待機画面に戻り、表示されている音量に設定されます。
- 呼出音をステップトーンにするには
 - 音量を変えるとときにレベル「8」で「ステップトーン」と表示される(レベル「1」で鳴る)まで  に押し続ける( に押すと解除)
- 呼出音を「切」(鳴らさない)にするには
 - 音量を変えるとときに「ピピピピピッ」と鳴るまで  に押し続ける( に押すと解除)
 - ・親機からの子機呼出や子機間通話、ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 呼出音が鳴っているとき・通話中・子機での留守電再生中など(待機中でないとき)に、音量を變えるには
 -  に押す

ステップトーンについて

電話がかかってきたときに、呼出音量がレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、ステップトーンにしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

親 機

音量の種類	変えられるとき	変更できる範囲
スピーカー音量	親機での留守電再生中	9段階

音量

  で音量を變える

- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

呼出音量／受話音量／スピーカー音量を變える

お好み設定

相手の声の音質を変える (ボイスセレクト)

外線通話中のみ受話音質を変えることができます。(3段階)

1 外線通話中に を押す

ツウワチュウ ノ キノウ
[▼, ▲] オス

2 で「ボイスセレクト」を選び、

 を押す

ボイスセレクト
ヒクイー■■---タカイ

3 で声の音質を選ぶ

- 標準(お買い上げ時の設定)

ボイスセレクト
ヒクイー■■---タカイ

高音を強調する

ボイスセレクト
ヒクイー----■■タカイ

低音を強調する

ボイスセレクト
ヒクイー■■----タカイ

4 を押す

お知らせ

- スピーカーホンでの通話、子機間通話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)

迷惑な相手に対応するときなどに便利です。
● かかってきた電話で使えます。

1 電話やドアホンで通話中に を押す

ツウワチュウ ノ キノウ
[▼, ▲] オス

2 で「ボイスチェンジ」を選び、

 を押す

ジカン 0:00:20
ボイスチェンジ

➡ 相手に聞こえる声が低くなる

- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。

■ 通話中に解除するには

➡ 再度手順 1、2 を行う

- 「ボイスチェンジ」が消える

ジカン 0:00:25

お知らせ

- 通話が終わると解除されます。
- 下記の場合は、働きません。
 - ・電話をかけたとき
 - ・電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき
 - ・並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき(☎66ページ「並列接続」)
 - ・子機間通話中

子機に名前を付ける

お好みで、登録しておく便利です。

1 機能 F1 を押し、# 0 0 2 を押す

2 名前を入力する(8文字まで)

コキノマイ? [カナ]
マツタ ハナ

● 文字入力のしかた (☞ 36 ページ)

● 間違えたとき → キヤツチ 消去 を押す

3 決定 F1 を押し、切 を押す

お知らせ

● ディスプレイに名前を表示します。

コキ 1: マツタ ハナ

● 子機から別の子機にかけると受ける側の子機のディスプレイに名前を表示します。

用件録音時間を変える

留守番電話の1件の用件録音時間を選べます。(お買い上げ時の設定: 2分)

1 機能 F1 を押し、# 0 3 0 を押す

2 決定 F1 を押し、で時間などを選び、

決定 F1 を押す

□クオン=2分
センタクハ[◀▶]オス

「2分」 : 最大約2分まで
「サダイ」 : メモリーいっぱいまで
「オクトセンヨ」 : (☞ 下記「応答専用」について)

3 切 を押す

「応答専用」について

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選べます。

■ 自作応答メッセージを録音しないとき

→ 下記の固定応答メッセージが流れます。

ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。

■ 自作応答メッセージを録音するとき

→ 下記のような応答専用メッセージを録音してください。(☞ 42 ページ)
録音したメッセージが流れます。

(例) ただいま外出しております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。

お知らせ


● 「サダイ」に設定したときの録音可能時間は、約12分です。(録音に無音状態が含まれると、長くなります)ただし、すでに録音された以下のデータがあると短くなります。

- ・通話 (☞ 27 ページ)
- ・用件 (☞ 39 ページ)

子機に名前を付けるレ／ク用件録音／ボイスタイム／ボイスチェンジ

お好み設定

機能一覧

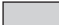使いかたに合わせて下記の機能を変更・登録できます。( はお買い上げ時の設定です)

機能登録一覧表(設定のしかた)



項目	機能	コード番号	変更・登録できる内容	ページ
最初の設定	日付・時刻	# 0 0 1	現在の日付・時刻を設定する	21
	回線種別	# 0 7 9	電話の回線種別を選ぶ ジドウ / フッシュ / 20 / 10	21
ベル回数	在宅応答	# 1 1 2	外出先から留守セットできるようにする アリ / ナシ ●アリ: 約15回の呼出音のあと、応答メッセージ中に暗証番号を押す	44
	留守着信 呼出音の回数	# 1 2 1	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数を選ぶ 2 / 4 / 6 / 9 / トルセバ-	—
電話帳の設定	電話帳転送	# 1 4 3	電話帳の内容を別の子機に転送する	38
留守番電話の設定	暗証番号	# 0 0 6	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録する	43
	用件録音時間	# 0 3 0	用件1件当たりの録音時間を選ぶ 2分 / サタイ / オウトセヨ	55
	留守電 リモート再生	# 1 2 7	留守電のリモート再生で用件を再生する回数を選ぶ カカシ(聞くたびにすべて再生する) / 1カ (一度聞いた用件を再生しない)	44
	自作応答録音	# 1 4 7	自分の声で応答メッセージを作る	42
	自作応答消去	# 1 4 8	自作メッセージを消去する	42
	用件全消去	# 1 6 3	用件をすべて消去する (手順: コード番号を押したあと  決定  * と押す)	41

項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	# 1 3 3	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する ジドウ / アリ / ナシ (やめるとき)	45
	キャッチホン・ディスプレイ	# 1 3 7	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用する アリ (する) / ナシ (しない)	45
	非通知着信拒否	# 1 8 4	非通知の電話に出ない ウル / ウナイ (拒否)	49
	公衆電話着信拒否	# 1 8 6	公衆電話からの電話に出ない ウル / ウナイ (拒否)	49
	表示圏外着信拒否	# 1 8 7	表示圏外の電話に出ない ウル / ウナイ (拒否)	50
	迷惑電話着信拒否	# 1 3 6	特定の相手からの電話に出ない アリ (拒否する相手を設定) / ナシ	48
接続機器の設定	中継アンテナ設定	# 1 0 1	中継アンテナを登録する ゲンゼツ=1 / ゾウゼツ=2	64
	ワイヤレスアダプター機能	# 1 6 4	ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを登録する ゲンゼツ=1 / ゾウゼツ=2	60
子機の設定(続く)	子機名前登録	# 0 0 2	子機の名前を登録する (子機間通話時に相手側に表示)	55
	クイック通話	# 0 0 8	充電台から取るだけで電話をかける アリ / ナシ	—
	オフフック応答	# 0 0 9	充電台から取るだけで電話を受ける アリ / ナシ ● ナシ: 外線、内線、 <small>スピーカホン</small> で受ける	—
	呼出音	# 0 5 4	呼出音を選ぶ ベル : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 X0ディ: 1 / 2 / 3 / 4	52
	キー確認音	# 0 5 8	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす アリ (鳴らす) / ナシ (鳴らさない)	—

機能登録一覧表(設定のしかた)



項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	ページ
子機の設定(続き)	エニーキー アンサー	# 0 6 4	、、、 以外のどのキーを押しても電話を受ける / ナ ● ナ: 、、 で受ける	26
	保留通知音	# 0 6 9	保留中、4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす (鳴らす) / ナ (鳴らさない)	24・26
	着信鳴り分け	# 1 3 5	ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって呼出音を変える ● 電話帳のグループ(1~9)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに設定できる	51
	子機減設／増設	# 1 2 3	子機を増やす(先に親機の設定が必要)	63
	出荷時へ戻す(初期化)	# 1 1 1	すべてお買い上げ時の設定に戻す ● 親機と子機、または子機のみ初期化する	10
	電話帳全消去	# 1 4 4	電話帳の内容をすべて消去する (手順: コード番号を押したあと と押す)	—
その他の設定	TA／スプリッタ	# 1 7 2	光回線(ひかり電話)、ADSLやISDN回線に接続する 冇 / ● 「」に設定すると、電話の声をやや小さくして、反響を抑えます	65・66
	選んで ケータイ	# 1 9 8	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用する ㄐ (事業者識別番号登録) /	22
	IP電話解除	# 1 9 9	IP電話解除番号を登録する ㄐ (IP電話解除番号登録) /	23

1. を押し、、 オスが 表示されたら、 で「ゼンキノウ ヒョウジ」を選ぶ
2. を押す
3. に押す → 56 ～ 58 ページのすべての機能を表示する

ディスプレイを見ながら機能を探して選ぶこともできます

1. を押す
2. 右記の表示が出たら、 で機能の項目を選ぶ
3. を押す
4. で変更・登録する機能を選ぶ
5. 、 などを押して変更・登録する
6. 終わったら、 を押す

キノ トウロクモード
[▼, ▲] オス

キノ トウロクモード ←	ゼンキノウ ヒョウジ
↓	↑
サイショノ セッテイ	ソノタノ セッテイ
↓	↑
ベル カイスウ	コキノ セッテイ
↓	↑
テンワチョウ セッテイ	セツゾクキ セッテイ
↓	↑
ルスバンテンソ	→ ナンバー・ディスプレイ

ドアホンを接続する


ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンと本機で、ドアホン通話ができます。

- ドアホンアダプター (VE-DA10/VE-DA10-H) を使って、ドアホンを接続することはできません。
- ドアホン1の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン2の呼出音は「ピンポーン」「ピンポーン」と鳴ります。



約100 m以内
(間に障害物がない場合)

ワイヤレスアダプター機能
付きテレビドアホン

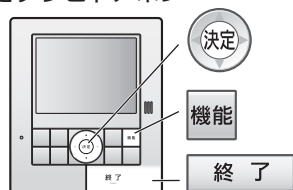

(例) VL-SWN350KL

ドアホン親機を登録する

- 子機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- 付属の子機 (KX-FKN527) を本機の親機の近くに持ってきて操作してください。
- 子機の操作後、2分以内にドアホン親機を操作してください。

子 機

1 機能 F1 を押し、# 1 6 4 を押す

2 決定 F1 を押し、2 を押す

ドアホン オヤキヲ
ソウサンテクダサイ

ドアホン親機 (VL-SWN350KL の場合)

- VL-SWN350KL 以外のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

3 機能 を押し、 で「登録/減設(削除)」を選び、決定 を押す

4 で「登録」を選び、決定 を押す

5 で「ワイヤレスアダプター機能」を選び、決定 を押す

6 終わったら、終了 を押す

- 登録が完了すると「ピーッ」と鳴ります。
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、子機が鳴ることを確認してください。
・一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。
(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ・ ドアホン親機と電話親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - ・ 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
 - ・ 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。(同じ番号にすると使えません)

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]

(2008年10月現在)

品番: VL-SV130K VL-SW150K VL-SW230シリーズ※¹ VL-SW250K ※¹
VL-SW130K VL-SW200K ※¹ ★ VL-SV230シリーズ※¹ VL-SWN350KL ※²

※¹ 接続できるドアホン(玄関子機)は1台のみです。

※² 接続できるドアホン(玄関子機)は3台ですが、3台目(ドアホン3)からの呼び出しや通話はできません。

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

お知らせ

- 接続できるワイヤレスドアホンアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンとの接続をやめるとき(減設)

- 付属の子機(KX-FKN527)で操作してください。

子機

1  を押し、**# 1 6 4** を押す



2  を押し、**1** を押す

ドアホン親機 (VL-SWN350KL の場合)

- VL-SWN350KL 以外のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

3  を押し、 で「登録/減設(削除)」を選び、 を押す


4  で「減設(削除)」を選び、 を押す


5  で「ワイヤレスアダプター機能解除」を選び、 を押す

6 終わったら、**終了** を押す

ドアホンに出る



来客があったとき

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら
充電台から子機を取り、
を押し、話す



- 2 終わったら を押す

電話中に来客があったとき

電話を切って出る

- 1 電話中にドアホンが鳴ったら
を押す
- 2 を押す
- 3 来客と話す


電話を保留にして出る

- 1 電話中にドアホンが鳴ったら
を押す
→ 電話は保留される
- 2 来客と話す
- 3 を押す
→ ドアホンとの通話が終わり、
保留が解除される
- 4 電話に戻る

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき（ドアホンとの通話を切って出る）

→ を押し、を押す

■ 本機からドアホンに呼びかけるには

→ を押し、**[8]**（ドアホン1）または **[9]**（ドアホン2）を押す

お知らせ

- 次のことは、できません。
 - ・子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ・ドアホンとの通話を別の子機にまわす。
 - ・留守セット中、来客者の声を録音する。
 - ・ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。（同時に話すと途切れることがあります）

別売品の 子機を増やす(増設・減設)

別売の子機を増やせます。(別売品 68 ページ「増設子機」)

- あと5台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。
- 子機の増設・減設をするときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

新しい子機を登録する(増設)


- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- 親機の操作後、3分以内に増設する子機を操作してください。

親 機

1 電源／使用中ランプが速い点滅になる

まで  を5秒以上押し続ける

- 電源／使用中ランプが遅い点滅になり、子機を呼び出したとき

→  を押し、呼び出しを中止したあと、もう一度やり直す

増設する子機(KX-FKN527の場合)

- KX-FKN527以外の子機を増設する場合は、増設子機の取扱説明書をお読みください。

2 を押し、# を押す

3 を押す

4 を押す

トウロク シマシタ

→ 電源／使用中ランプの点滅が点灯に変わる

- 子機番号は親機に登録されていない番号の小さい順に自動的に登録されます。

お知らせ

- 増設済みの子機を再登録する場合は、右記の減設操作を行ったあと、登録操作を行ってください。

子機を減らすとき(減設)

- 付属の子機(KX-FKN527)で操作してください。

子 機

1 を押し、# を押す

2 を押す

3 を押す

→ 登録されている番号のみ表示される

4 使わなくなる子機の番号(~)を押す

ゲンセツ バンコウ
[123...]オス

お願い

- KX-FKN527以外の子機を減設する場合も、KX-FKN527を使ってください。
- 使用をやめた子機は、充電式ニッケル水素電池を外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機1を減設した状態で、本機を使わないでください。(停電時は、子機1の電池がなくなるまで、子機1で日付・時刻を保持しています)


子機を増やす(増設・減設)の
手順は、
ドアホンに
出る

必要なとき

別売品の 中継アンテナを設置する

親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物(※8ページ)があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。


- 通話が途切れるとき。
- 子機に「ケガ1」と表示して使えないとき。

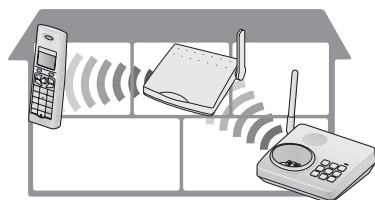

(上記イラストはイメージです)

中継アンテナ

- 別売品(※68ページ)
- 2台まで。

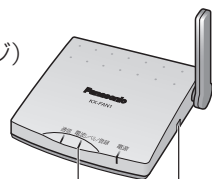

電波レベル/登録ランプ 登録ボタン

中継アンテナを登録する(増設)

- 子機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- 付属の子機(KX-FKN527)で操作してください。
- 子機の操作後、2分以内に中継アンテナを操作してください。

子 機

- 1 機能 F1 を押し、# 1 0 1 を押す
- 2 決定 F1 を押し、2 を押す
- 3 中継アンテナの番号(1 ~ 2)を押す

ゾウセツ ハンゴウ
[1 2]オス

中継アンテナ

- 4 AC アダプターを接続し、電源を入れる
- 5 登録 を約3秒以上押す
→ 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯する

登録を解除する(減設)

- 付属の子機(KX-FKN527)で操作してください。

子 機

- 1 機能 F1 を押し、# 1 0 1 を押す
- 2 決定 F1 を押し、1 を押す
→ 登録されている番号のみ表示される
- 3 減設する中継アンテナの番号(1 ~ 2)を押す

ゲンセツ ハンゴウ
[1 .]オス


お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

光回線(ひかり電話)やADSLに接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線に準拠しており、一般的に光回線やIP電話回線でもご利用いただいています。ただし、本来光回線やIP電話回線に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を確認するものではありません。詳しくは光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

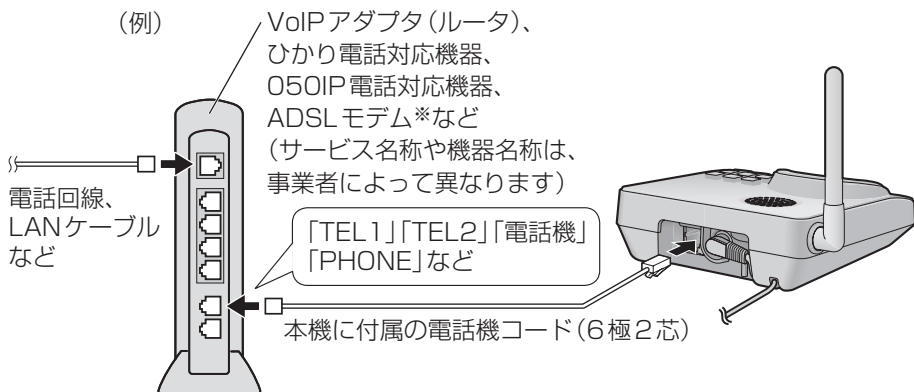

※ ADSLは、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。

■ 本機の「TA/スプリッタ」の設定を「㊦」にする (☞ 58 ページ)

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)・・・➡

回線を手動で設定してください。
(☞ 21 ページ)

- 携帯電話にかけられない。…………➡

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。解除してください。
(☞ 22・23 ページ)

- 上記を行ってもかけられない。………➡

- 音量が小さい、雑音が多い。

- ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。

- 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。………➡

<ADSLの場合>

本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSLの事業者に相談してください。

<光回線の場合>


光回線の事業者に相談してください。

中継アンテナをいろいろ設置する続

必要となるとき

ISDN回線に接続するとき

電話コンセント

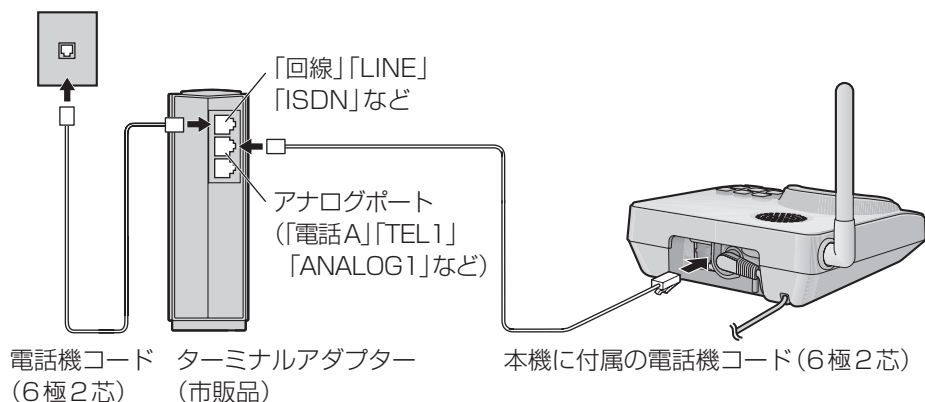

■ 本機の「TA/スプリッタ」の設定を「㊦」にする (☞58ページ)

■ 接続したら回線の設定を「㊦」にする (☞21ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(本機にはダイヤルインの機能はありません)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバーズ〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番：VJ-6153(生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイは使用できませんので、設定を解除してください。(☞45ページ)

1回線に複数台接続するとき(並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、を利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

乾いた布で、
からぶきする



充電端子は月に一度ふく




綿棒で、からぶきする

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

子機の充電式ニッケル水素電池を交換するとき


充電式ニッケル水素電池は消耗品です。10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

1 電池カバーを開ける

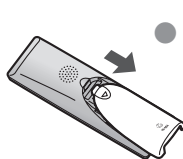

- を押し
下げながら
手前に引く。

2 古い充電式ニッケル水素電池を取り出す

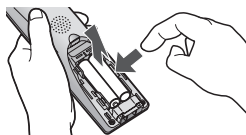

3 新しい充電式ニッケル水素電池を入れて充電する (17・18ページ)

- 単4形充電式ニッケル水素電池を2本使う (DC 1.2 V、550 ~ 750 mAh)
(パナソニック製品は、68ページ「別売品」をご覧ください)



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった充電式ニッケル水素電池、および使用済み製品から取り外した充電式ニッケル水素電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - ・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
 - ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- (社)電池工業会ホームページ
<http://www.baj.or.jp/>
- リサイクル時のお願い
 - ・充電式ニッケル水素電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ・ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - ・充電式ニッケル水素電池を分解しないでください。

お手入れ／子機の充電式ニッケル水素電池を交換するとき
を交換するとき
な接続

必要とき

別売品(ご注文は、販売店にお申し付けください)

2008年12月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」: ホワイト、「-S」: シルバー、「-K」: ブラック)	KX-FKN511-W	21,000円 (税抜 20,000円)
	KX-FKN512-S	22,050円 (税抜 21,000円)
	KX-FKN513-S	16,800円 (税抜 16,000円)
	KX-FKN514-W	16,800円 (税抜 16,000円)
	KX-FKN515-S	16,800円 (税抜 16,000円)
	KX-FKN516-S	16,800円 (税抜 16,000円)
	KX-FKN521-S	18,900円 (税抜 18,000円)
	KX-FKN526-S	14,700円 (税抜 14,000円)
	KX-FKN526-W	14,700円 (税抜 14,000円)
	KX-FKN527-K ※1	16,800円 (税抜 16,000円)
	KX-FKN527-W ※1	16,800円 (税抜 16,000円)
	KX-FKN530-W	27,300円 (税抜 26,000円)
	KX-FKN531-W	27,300円 (税抜 26,000円)
	KX-FKN550-S	21,000円 (税抜 20,000円)
	KX-FKN550-W	21,000円 (税抜 20,000円)
	KX-FKN551-W	29,400円 (税抜 28,000円)
単4形充電式ニッケル水素電池 (充電式EVOLTA) パナソニック株式会社 エナジー社製、DC 1.2 V・750 mAh	VL-W603	29,400円 (税抜 28,000円)
	VL-W606	29,400円 (税抜 28,000円)
単4形充電式ニッケル水素電池 (充電式EVOLTA) パナソニック株式会社 エナジー社製、DC 1.2 V・750 mAh	HHR-4MRS/2B	オープン価格※2
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600円 (税抜 12,000円)

※1 付属の子機と同じ性能です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

※2 この製品には、希望小売価格が設定されておりません。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603、VL-W606は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(P.38ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551は、電話帳がありません。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

仕様

親機	
電源	ACアダプター (品番:PQLV207JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待機時 : 約 1.7 W 最大時 : 約 3.9 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 44 × 117 × 113 mm (アンテナ除く)
質量	約 210 g
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線、 プッシュ回線) 新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	286 Ω
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒)、 固定内蔵 留守番録音: デジタル録音方式 合計録音時間: 最大約 12 分※1




子機	
電源	単 4 形充電式ニッケル 水素電池 (DC 1.2 V) (550 ~ 750 mAh) 2 本
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 143 × 47 × 32 mm
質量	約 135 g (付属の充電式 ニッケル水素電池含む)
使用環境	温度 5 °C ~ 35 °C 湿度 45 % ~ 85 %
無線通信 方式	2.4 GHz 周波数 ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間※2 待受時間: 約 120 時間※2
充電時間	10 時間
使用可能 距離	約 100 m / 見通し距離




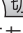

別
売
仕
品
様

必要
な
と
き

※1 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
※2 付属の充電式ニッケル水素電池 (DC 1.2 V、550 mAh) を 10 時間充電した状態で、
使用環境温度が 20 °C のとき

困ったとき

こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	21
		● 電話機コードの接続を確認してください。	16
		● 「キーロックの設定」をしていませんか？ →  を3秒以上押し解除してください。	52
	携帯電話に かけられない	● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。	22
		→ IP電話回線ご利用時は、IP電話解除番号を正しく登録してください。	23
		→ ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。	22・23
	フリーダイヤル、 天気予報、 184や186を 付けてかけられない	● IP電話などで使用しているとき、ポーズ()を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	46
		● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは(☎65ページ)	21 65
	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしてください。	57
	通話中、自分の 声が相手に聞こえない	● 子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？	14
		● ミュートになっていませんか？ → ミュートを解除してください。	25
子 機 の 充 電 (<small>続く</small>)	充電台に 置いても、 「ジョウデンチュウ」と 表示されない	● 充電端子が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。	67
		● 充電式ニッケル水素電池は入っていますか？ → 充電式ニッケル水素電池を入れてください。	17
		● 充電式ニッケル水素電池が新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。	18
		● ACアダプターが電源コンセントから外れていたり、プラグが親機から外れていませんか？ → しっかり取り付けてください。	16
	10時間充電 しても、 通話数分後に  が点滅する	● 充電式ニッケル水素電池の寿命です。 → 単4形充電式ニッケル水素電池(DC 1.2 V、550 ~ 750 mAh)に交換してください。	67

こんなとき	原因と対応	ページ
子機の充電(続き)	<p>10時間充電しても、「ジューアカリヨ」が表示されない</p> <p>● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。</p>	18
子機の通話	<p>を押して操作するとき、次のボタンをすぐに受け付けない</p> <p>● 異常ではありません。(親機との接続のため、次のボタンを受け付けるまでにしばらく時間がかかります) →   の表示が出てから次のボタンを押してください。</p>	—
	<p>相手の声かとぎれたり、雑音が入る</p> <p>● 親機から離れすぎていませんか？ → 子機を親機に近づけてください。</p>	8・9
	<p>「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる</p> <p>● 近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていませんか？ → 電波の干渉による悪影響を防止するため、それらの機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。</p>	9
	<p>● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。</p>	8
	<p>● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。</p>	64・68
	<p>しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる</p> <p>● 耳の位置から子機の手話口がずれていませんか？ → 手話口の位置を耳に合わせ直してください。</p>	—
	<p>子機を充電台から取り、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める</p> <p>● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは  を押す。 (そのまま放置しても約90秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、 を押す。</p>	57
	<p>親機に近づけても「ケガイ」と表示され、電話機能が使えない</p> <p>● 親機の電源が入っていますか？(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。</p>	16
呼出音(続く)	<p>呼出音が鳴らない</p> <p>● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 音量を調節してください。</p>	53
	<p>● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。</p>	18

困ったとき


困ったとき

こんなとき	原因と対応	ページ
呼出音(続き)	<p>在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「在宅応答」の設定を「ナ」にしてください。 	56
	<p>ドアホンの呼出音が鳴らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ドアホンアダプター(VE-DA10/VE-DA10-H)を使って、ドアホンを接続することはできません。 ● 電話機本体のACアダプターとワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。 	60 60
留守番電話(続く)	<p>親機の留守ランプが点滅している</p> <p>■ ゆっくり点滅している場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 新しい用件が録音されています。 → 用件を再生してください。 <p>■ 速く点滅している場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 子機の留守を押して「XFLI-イッ°イU80」が表示されたときは、留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 ● 子機の留守を押して「0クナクテイ°ンU83」が表示されたときは、用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 	40・41 27・40・41 —
	<p>留守番電話の呼出回数を変更したい</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。 	56
	<p>留守番電話の応答メッセージが流れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。 	42
	<p>外出先から留守番電話を操作できない</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 次の内容を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ ● 暗証番号を登録していますか？ 	44 43
	<p>用件が録音の途中で切れている</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話そう、相手に伝えてください。 	39
	<p>留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが？</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「用件録音時間」の設定を「オクセヨク」にいませんか？ → 設定を「2フ」または「サタ°イ」にしてください。 ● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 	55 40・41

こんなとき	原因と対応	ページ
留守番電話(続き)	用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。 子機で再生時は「1月1日 0:00」と表示される。	21
	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	—
ナンバー・ディスプレイ	● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ ➡ NTT窓口(116)にお問い合わせください。	45
	● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	45
	● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。	66
	● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ ➡ 設定を「アリ」にしてください。	57
	● キャッチホン・ディスプレイサービスを契約しているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ ➡ 設定を「アリ」にしてください。	45
	● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	66
	● 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 ➡ IP電話サービス事業者にお問い合わせください。	—
「ガ イソ チャクシ」と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	46
着信した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 ➡ 日付・時刻を設定してください。	21

困ったとき

困ったとき

こんなとき		原因と対応	ページ
こんなときは	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、下記の操作を行ってください。(リセット) 親機→ ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません) 子機→ 充電式ニッケル水素電池を取り出し、10秒以上待ってから充電式ニッケル水素電池を入れてください。(電池残量マークがになります、残量は変わりません) 	67
	親機、子機、ACアダプターが温かい	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります) → 異常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 	—
	停電のとき使えますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機能は使えません。 ● 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・各種設定は消えません。 ● 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。 → 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。 	21
	かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTのボイスワープを利用するとできます。 → NTT窓口(116)にお問い合わせください。 	—

こんな表示が出たら



表 示		原因と対応	ページ
ア 行	エラソデ ケータイノ セツテイ [F1] オス	<ul style="list-style-type: none"> ● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → を押して機能を使うかを選択してください。 	19
	オヤキ ショウチュウ	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機で回線種別の自動設定中または親機使用中です。 	16
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 	8・9
	オヤキニ セツゾク テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機の電源が入っていますか？(親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？) → しっかり奥まで差し込んでください。 	16
		<ul style="list-style-type: none"> ● 別の子機が通話中ではありませんか？ → 別の子機での通話が終わってから、やり直してください。 	—
カ 行	カイセン シュバツツ セツテイ シテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。 	21

表 示		原因と対応	ページ
力 行	ガ イ セ ン シ ョ ウ チ ュ ウ	● 別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	—
	ガ イ セ ン チ ャ ク シ ン	● 電話がかかってきています。 ● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくと表示されます。	— 46
	ケ ン セ ヅ テ ー キ マ セ ン	● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 ➡ 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	63・ 64
	コ キ [ケ ン ガ イ]	● 親機からの電波が届いていません。 ➡ 「ケンガイ」が消えるまで親機に近づけてください。	8・ 15
		● 親機の電源が入っていますか？（親機のACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか？） ➡ しっかり奥まで差し込んでください。	16
サ 行	サ ー チ テ イ シ ャ ウ サイカイハ[F2]オス	● 親機からの電波が届いていない状態（圏外）で約3時間が経過しました。（子機は使えなくなっています） ➡ 子機を使えるようにするには、  を押してください。	—
	シ ョ ウ チ ュ ウ イ マ テ ー キ マ セ ン	● 親機または別の子機の使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 ➡ 親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。	—
	ゾ ウ セ ツ サ レ テ イ マ セ ン	● 子機が1台の場合に、電話帳転送をしようとしたときに表示されます。	38
タ 行	チ ュ ウ ケ イ ア ン テ ナ 1 ゾ ウ セ ツ テ ー キ マ セ ン	● 中継アンテナの増設操作が子機操作後、2分以内に完了していません。 ➡ もう一度最初からやり直してください。	64
	ツ ウ ク ロ ク オ ン チ ュ ノ コ リ ワ ス カ デ ス	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 ➡ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	27・ 40・ 41
		● 子機が親機から離れすぎではありませんか？ ➡ 親機に近づけてください。	8・9
	テ ン ソ ウ テ ー キ マ セ ン	● 転送先の子機の電池が切れていませんか？ ➡ 充電してください。	18
		● 転送先の子機の電話帳に空きがありますか？ ➡ 不要な電話番号を消去してください。	35
	デ ン ソ ウ キ コ ー ド ャ セ ツ ッ ク シ テ ク タ ー サ イ	● 電話機コードが正しく接続されていません。 ➡ 正しく接続してください。	16
		● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。（電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります）	—

こんな表示
が出たら
困ったとき

困ったとき

表 示		原因と対応	ページ
タ行	デ ンワチョウガ イッパ° イテス	● 電話帳に空きがありません。 ➡ 不要な電話番号を消去してください。	35
	トウロク シッパ°イ	● 増設する親機の操作後、3分以内で子機を操作していますか？ ➡ 親機の操作後、3分以内で子機を操作してください。	63
		● 子機を7台以上増設しようとしていませんか？ ➡ 登録できる子機は、合計6台までです。	63
ナ行	ナイセン ショウチュウ	● 子機が3台以上のときに別の子機どうしで通話中に表示されます。	—
	ナンバ°-Dカ° ツカエルヨウニ ナルト	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？	45
	↓ コノ キノウカ° ハトラキマス	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。	—
	ニッケルスイソテンチニ コウカン シテクタ°サイ	● マンガン乾電池やアルカリ乾電池など単4形充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用していませんか？ ➡ 単4形充電式ニッケル水素電池 (DC 1.2 V、550 ~ 750 mAh) に交換してください。	67
ハ行	ヒツケ°ジ°コクヲ セツテイ シテクタ°サイ	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 ➡ 日付・時刻を設定してください。	21
	ヒョウジ°ケンガイ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	46
マ行	メイワクカ° イッパ°イ トウロク テ°キマセン または メイワクセツテイカ° イッパ° イテス	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 ➡ 不要な電話番号を個別に解除してください。	48
	メモリーイッパ°イU80 ロクオン テ°キマセン	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 ➡ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。	27・ 40・ 41
	↓ フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョシテクタ°サイ		
ラ行	ロクオンチュウテイテン U83	● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。	—
	ロクオン テ°キマセン	● 通話録音の操作を行ったときに別の子機が子機間通話をしていると、通話録音はできません。 ➡ 子機間通話が終わってから、やり直してください。	—

保証とアフターサービス(よくお読みください) つづく➡➡

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで お困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間

ただし充電式ニッケル水素電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

70～76ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、登録した電話帳などの重要な情報は、メモして保管してください。

ご連絡いただきたい内容

製品名	コードレス電話機
品番	VE-SV08DL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

保証とアフターサービスが申したビラス

困ったとき

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/na_index.html

修理に関するご相談

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034		

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目 1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶯4丁目42 ☎ (058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重	津市久居野村町 字山神421 ☎ (059)254-5520
静岡	静岡市葵区千代田 7丁目7-5 ☎ (054)287-9000		

近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目 2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎ (078)796-3140

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音 1丁目13-5 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷 220-1 ☎ (083)973-2720

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
-----------	----------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0608


保証とアフターサービス

困ったとき

Quick Reference Guide


Parts Descriptions

KX-FKN527 Personal Phone

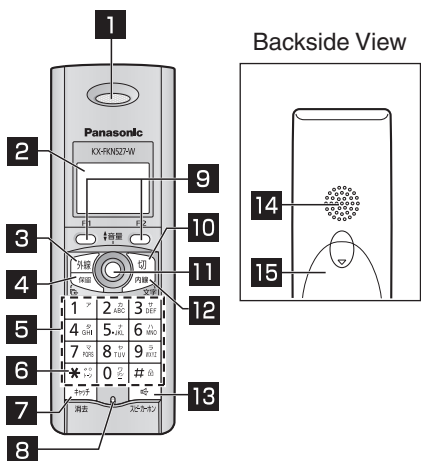

- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Talk button
- 4 Hold/Caller ID button
- 5 Numeral/Character buttons
- 6 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 7 Flash/Clear button
- 8 Microphone
- 9 Multi-operation buttons
- 10 Off button
- 11 Joystick
- 12 Intercom/Character entry mode button
- 13 Speakerphone button
- 14 Speaker
- 15 Battery cover

VE-SV08 Base Unit

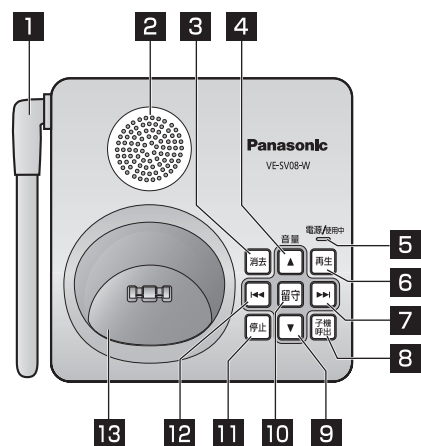

- 1 Antenna
- 2 Speaker
- 3 Erase button
- 4 Volume up button
- 5 Power & in Use indicator
- 6 Playback button
- 7 Skip button
- 8 Page button
- 9 Volume down button
- 10 Auto answer button & indicator
- 11 Stop button
- 12 Repeat button
- 13 Charger





- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations



- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Personal phone (KX-FKN527)




■ To make a call

Lift the personal phone from the base unit and press  (). ➔ Dial.....
To end the call, place the personal phone on the base unit or press  ().



■ To receive a call

When the phone rings... ➔ Lift the personal phone from the base unit and press  . ➔ Talk.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press  .

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (). ➔ Dial. ➔ Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press  .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... ➔ Press  .
➔ Talk to the microphone.....To end the call, press  .





■ To place the current call on hold

Press  () during a call.

■ To retrieve the held call

Press  or  .

■ To transfer the held call to another personal phone

Press  during a call. (➔ When you use more than three personal phones, press  -  (Intercom No.) ➔ Place the personal phone on the charger, or press  when the other party answers.


■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)

Preparation before you leave home
Store a remote control number.

Press      .

➔ Enter the desired 4-digit number.

➔ Press  , then press  .

When you leave home, press  to turn on the indicator.

To hear messages

Dial your home phone number. ➔ While the outgoing message is played back...

➔ Enter your remote control number.

➔ Announcement ➔ Press  .



➔ You will hear recorded messages if any.


NOTE



- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.



Base unit (VE-SV08)



■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press  () to turn on the indicator.

➔ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages. Then, the  starts flashing.

➔ When you return home, press  to play back the messages. The  indicator turns off and the answering mode is deactivated.

To erase the message, press  () while listening to the message you want to erase.

To play back the message while TAM is deactivated, press  ().

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12-minutes in total.

さくいん

A～Z 行

ACアダプター	16
ADSLに接続するとき	65
ISDN回線に接続するとき	66
Quick Reference Guide	80, 81
TA / スプリッタ	58, 65, 66

あ 行

暗証番号	43, 44
アンテナ	16
アンテナレベル	15
184 (電話番号非通知)	46
186 (電話番号通知)	46
液晶ディスプレイ	15
エニーキーアンサー	26, 58
選んでケータイ	22
応答メッセージ	39, 42
お客様ご相談センター	78
お手入れ	67
オフフック応答	57
音質を変える	54
音量を変える	53

か 行

カーソル	37
外出先から留守番電話を聞く	44
回線種別	21
回線の設定	21
キー確認音	57
キーロック (子機)	52
聞き直し	40, 41, 44
機能一覧表	56
キャッチホン	24, 26
キャッチホン・ディスプレイ	45
クイック通話	57
減設 (子機)	63
減設 (中継アンテナ)	64
公衆電話着信拒否	49
構内交換機	24
子機間通話	33
子機の増設／減設	63
子機の名前登録	55
子機呼出	32, 33
子機呼出ボタン	12, 32

固定の応答メッセージ	39, 42
------------------	--------

さ 行

再生 (親機で)	40
再生 (子機で)	41
再生 (外出先から)	44
再ダイヤル	25
在宅応答の設定	56
3人で話す (3者通話)	31
自作の応答メッセージ	
・消去	42
・録音	42
シャープボタン	14
充電	17, 18
充電式ニッケル水素電池	17
充電式ニッケル水素電池の交換	67
充電台	12
充電端子	17, 67
修理ご相談窓口	78, 79
出荷時設定	10, 58
受話音量	53
受話口	14
ジョイスティック	14
仕様	69
消去 (用件)	40, 41, 44
スピーカー (親機)	12
スピーカー (子機)	13
スピーカー音量	53
スピーカーホン	25
スプリッタ	65
設置場所	8, 9
全機能表示	59
増設 (子機)	63
増設 (中継アンテナ)	64
相談窓口	78, 79
送話口	14

た 行

ターミナルアダプター	66
ダイヤル回線	21, 24
着信拒否	
・迷惑電話着信拒否	48, 57
・非通知着信拒否	49, 57
・公衆電話着信拒否	49, 57
・表示圏外着信拒否	50, 57

着信鳴り分け	51
着信メモリー	47
中継アンテナ	64
通話拒否	28
通話録音	27
次の用件を聞く	40, 41, 44
ディスプレイ	15
停電	74
電源／使用中ランプ	12, 13
転送(電話帳)	38
電池カバー	13, 17
電池残量	15
電波(子機)	9
電話回線種別	21
電話回線用モジュージャック	12
電話機コード	11, 16
電話帳	
・全消去	58
・転送	38
・電話をかける	25
・登録	34
電話をまわす	30
ドアホン	
・接続	60
・通話	62
・接続をやめるとき	61
ツールサーバー	43
トーンボタン	14

な 行

内線番号	30, 31, 33
名前をつける(子機)	55
ナンバー・ディスプレイ	45
ニッケル水素電池	67

は 行

光回線(ひかり電話)に接続するとき	65
非通知着信拒否	49
日付・時刻	21
表示圏外着信拒否	50
付属品	11
ブッシュ回線	21
ブッシュホンサービス	24
並列接続	66

別売品	68
ボイスセレクト	54
ボイスチェンジ	54
傍受(子機)	9
ポーズ	24, 34
ホームテレホンに接続するとき	66
保証とアフターサービス	77
保留	24, 26
保留通知音	58

ま 行

前の用件を聞く	40, 41, 44
待受時間	15
ミュート	25
迷惑電話着信拒否	48
文字入力	
・入力のしかた	36
・文字の種類	36
・挿入／修正／消去	37
・文字列一覧表	37

や 行

用件再生(親機で)	40
用件再生(子機で)	41
用件再生(外出先から)	44
用件消去	40, 41, 44
用件全消去	41, 44, 56
用件の聞き直し	40, 41, 44
用件録音時間	39
呼出音	

・音量	53
・種類(ベル／メロディ)を変える	52
・留守着信呼出音の回数	56

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	74
留守セット	39
留守着信呼出音の回数	56
留守電リモート再生	56
連続通話時間	15
録音時間と件数	39

わ 行

ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホン	60
---------------------------	----

■別売品は68ページをご覧ください。

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。

■This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検

長年ご使用のコードレス電話機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- ACアダプターが熱を持っている。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、ACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名

電話（ ） —

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
コミュニケーションネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.



SV08DL

PNQX1411XA FC0408TS2128